



meraki

INTERIORES Y DECORACIÓN

LAMAS VERTICALES

GUÍA DE MEDICIÓN



ÍNDICE

1 | Medidas del riel

2 | Medición del ancho

2.1 | Con espacio a ambos lados

2.2 | Espacio libre en un lateral


2.3 | Entre paredes

3 | Medición del alto

3.1 | Instalación a pared

3.2 | Instalación a techo

4 | Medidas de los soportes

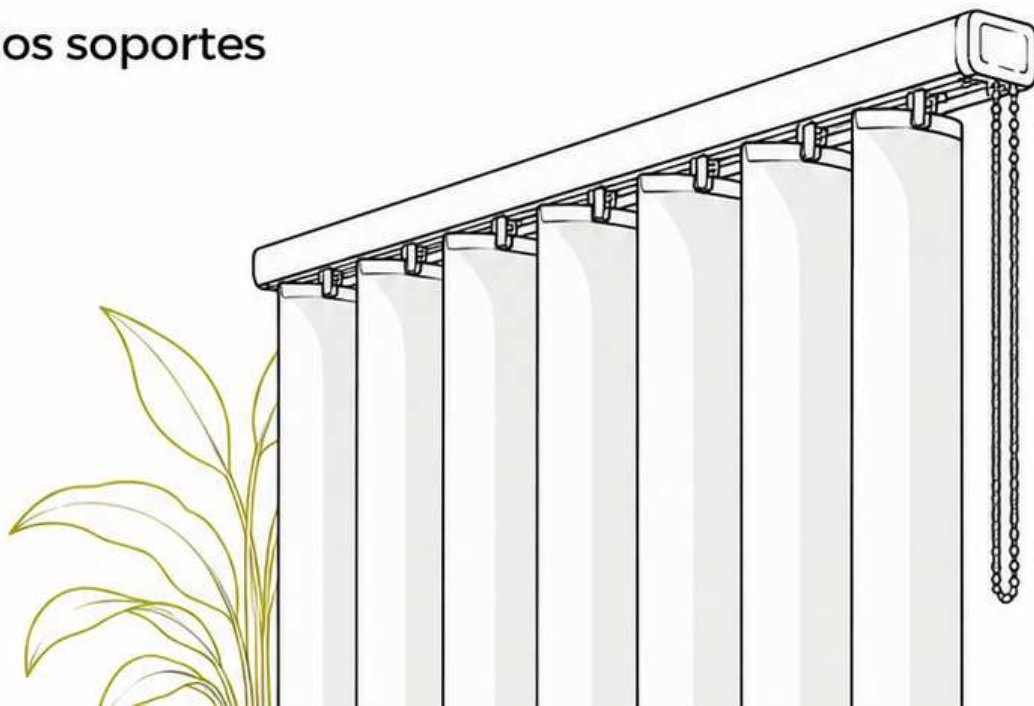


2 | Medición del ancho


Identifica el tipo de instalación

Antes de tomar las medidas del ancho, es importante que reconozcas cómo está instalada tu ventana o puerta.


Existen 3 situaciones comunes de instalación que determinan la forma en la que deberás medir:

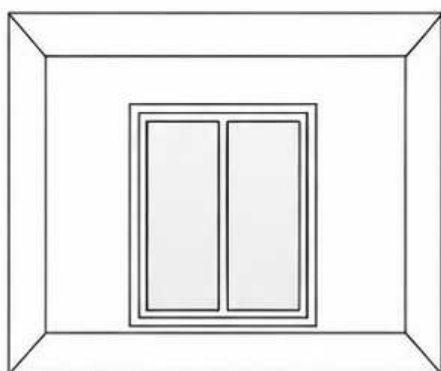

Con espacio
a ambos lados

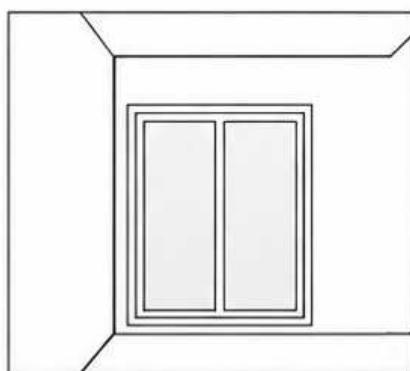

Con espacio
en un solo lado

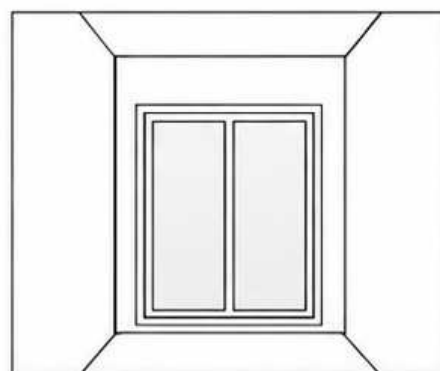


Entre paredes

Cada tipo de instalación se mide de forma diferente, ya que el punto de referencia cambia según el espacio disponible.

Identificar correctamente tu caso es el primer paso para obtener el ancho ideal de tus lamas verticales.

1 | Medidas del riel

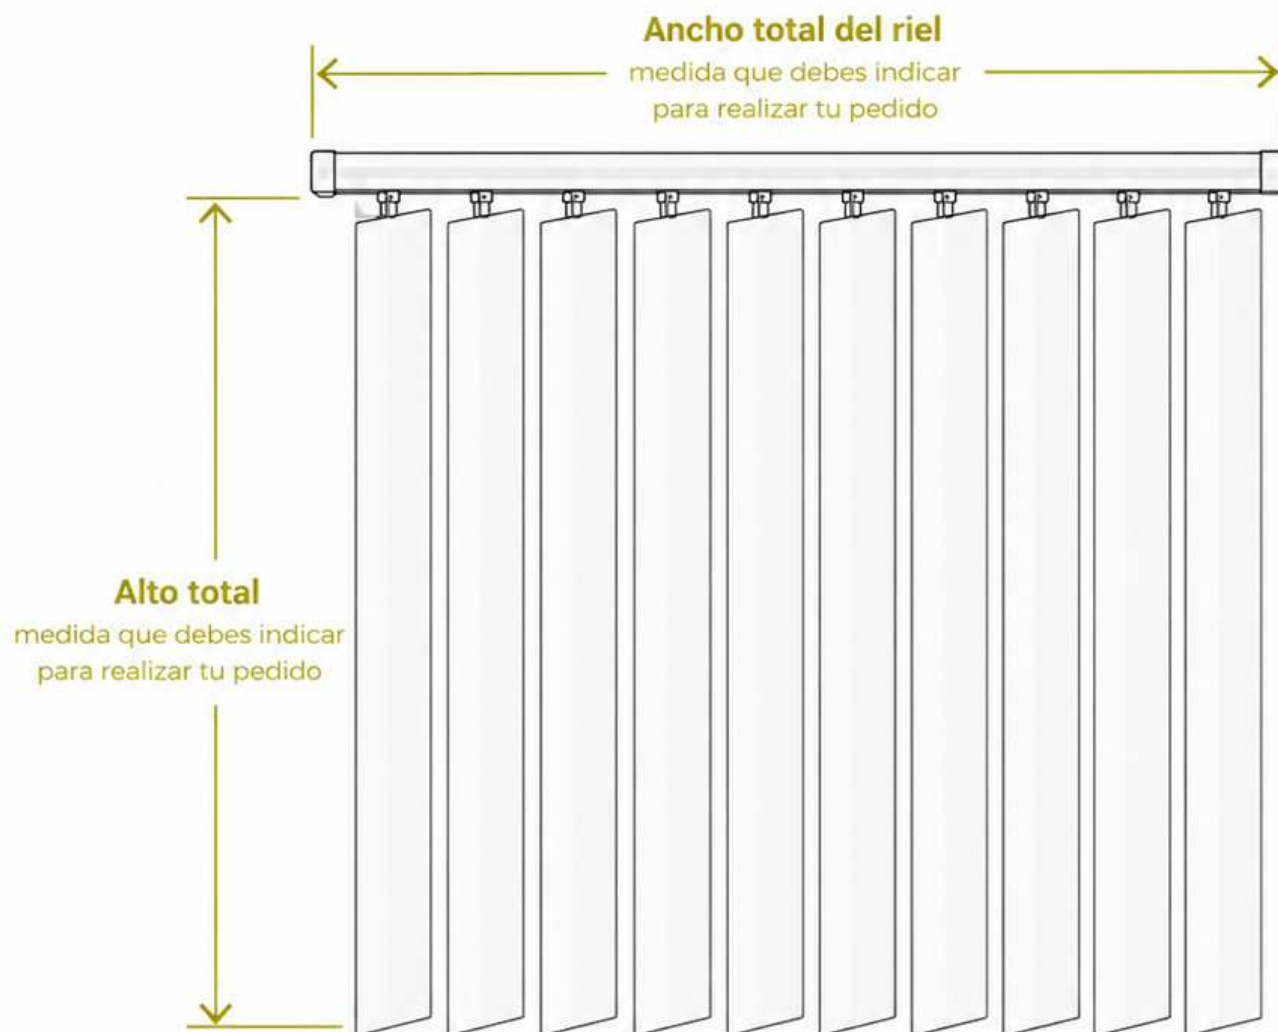

El **ancho** que debes indicarnos corresponde al ancho completo del riel donde irán colocadas las lamas verticales.


La **altura** que debes indicarnos corresponde al alto total de las lamas verticales con el riel incluido.



Las medidas pueden variar ligeramente según el modelo.
Consulta siempre las especificaciones de tu producto.

2.1 | Con espacio a ambos lados

Ejemplo de medición del ancho

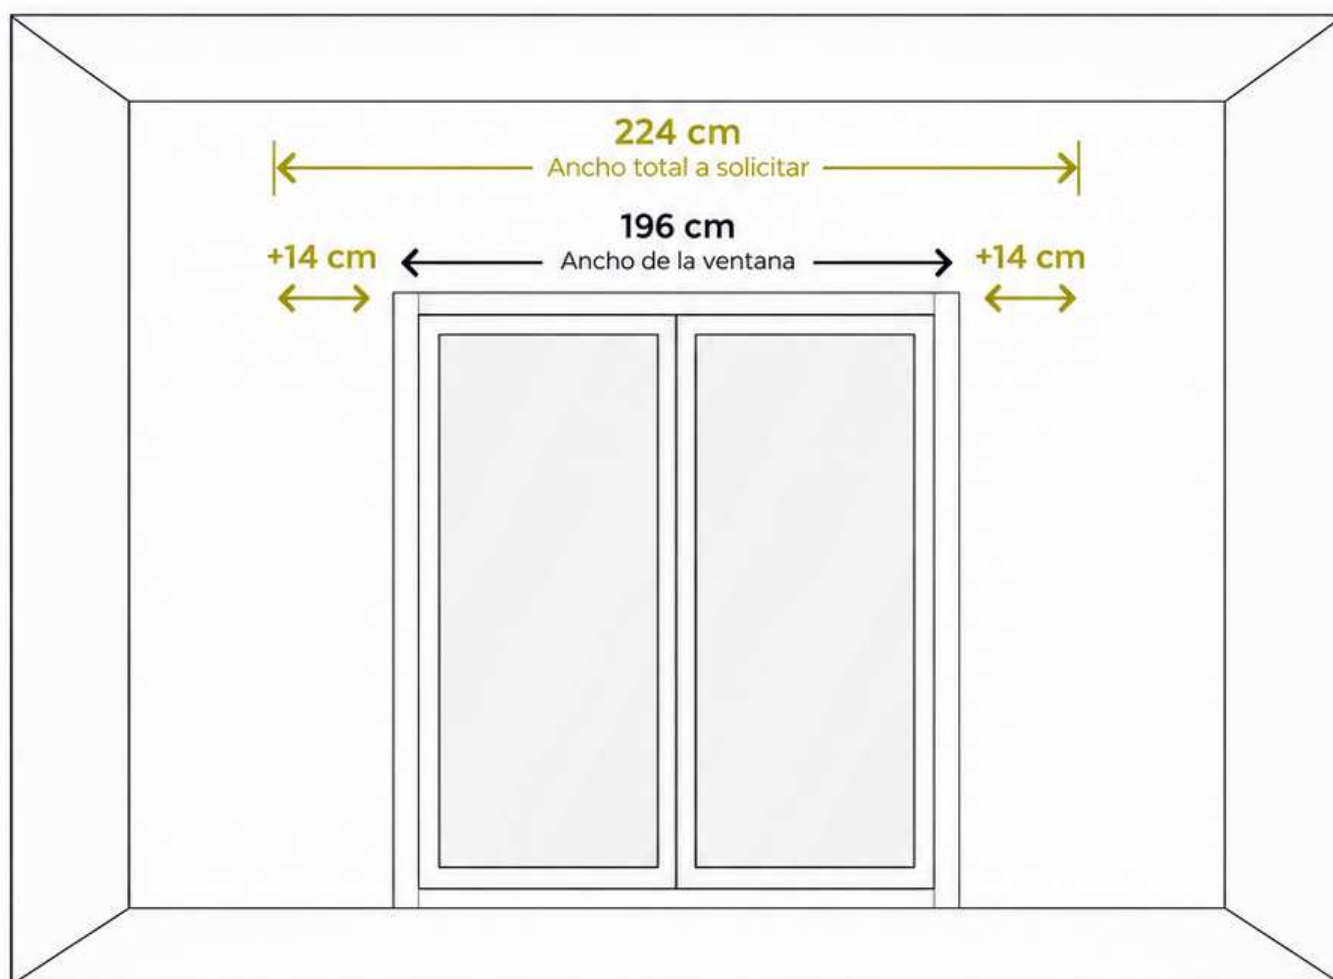

Tomamos la medida del ancho de la ventana, que en este ejemplo es de 196 cm. Añadimos 14 cm a cada lado para que la cortina tenga una cobertura equilibrada y un acabado más estético.


El ancho de nuestras lamas verticales será:

$$196 + 14 + 14 = 224 \text{ cm.}$$

2.2 | Espacio libre en un lateral

Este caso se da cuando el hueco solo permite disponer de espacio extra en uno de sus laterales, ya sea a la derecha o a la izquierda.

Ejemplo práctico de medición del ancho

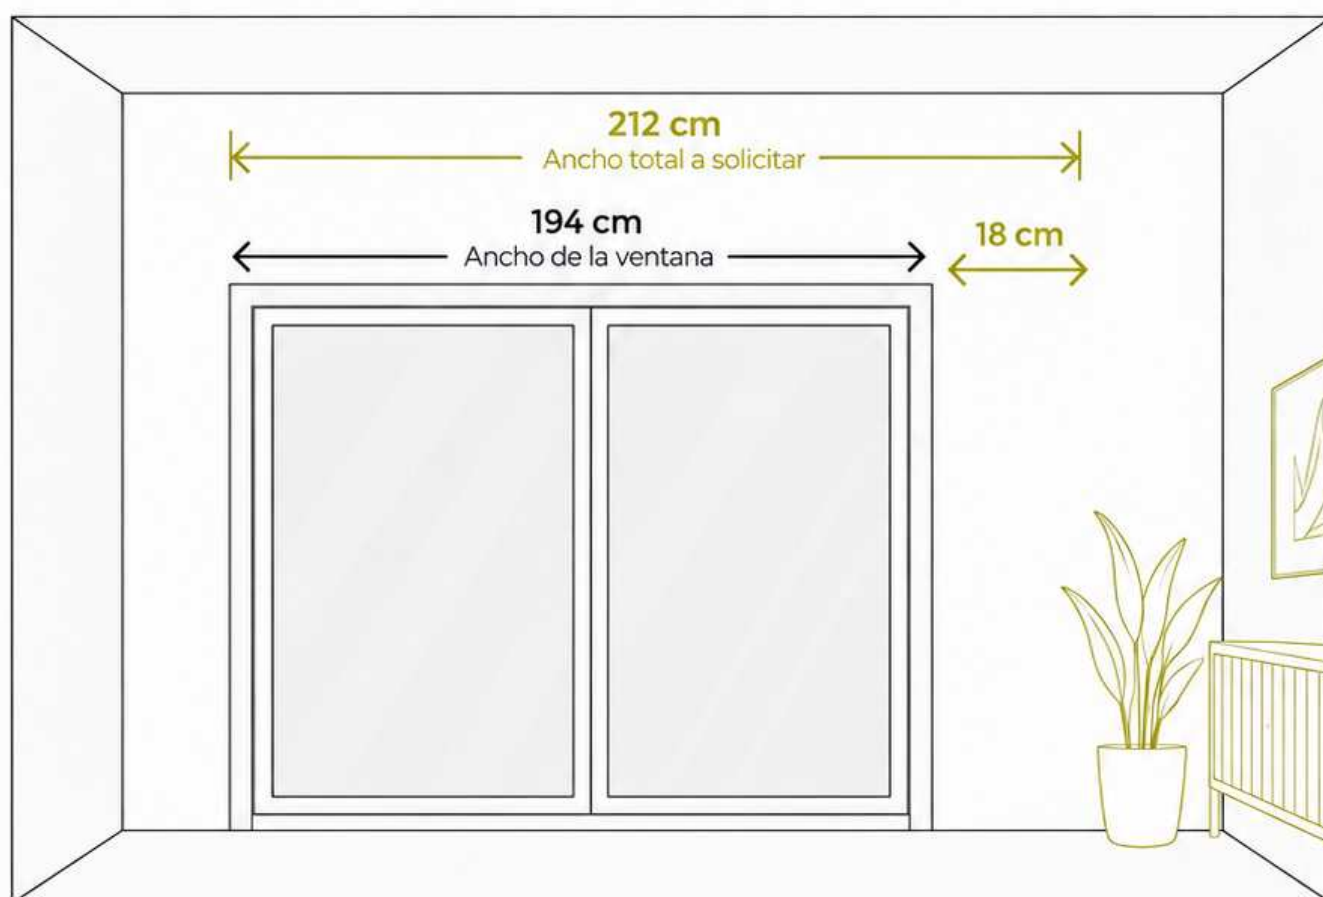

Mide el ancho de la ventana desde un extremo del marco hasta el lado donde dispones de pared libre. Añade unos centímetros extra para conseguir una mejor cobertura y un acabado visual más equilibrado.


ANCHO ORIENTATIVO A PEDIR ←

$$194 \text{ cm} + 18 \text{ cm} = 212 \text{ cm}$$

2.3 | Entre paredes

Este caso se da cuando el estor se instala entre dos paredes laterales. Es recomendable dejar un pequeño margen a cada lado para que la instalación encaje cómodamente.

Ejemplo práctico de medición del ancho

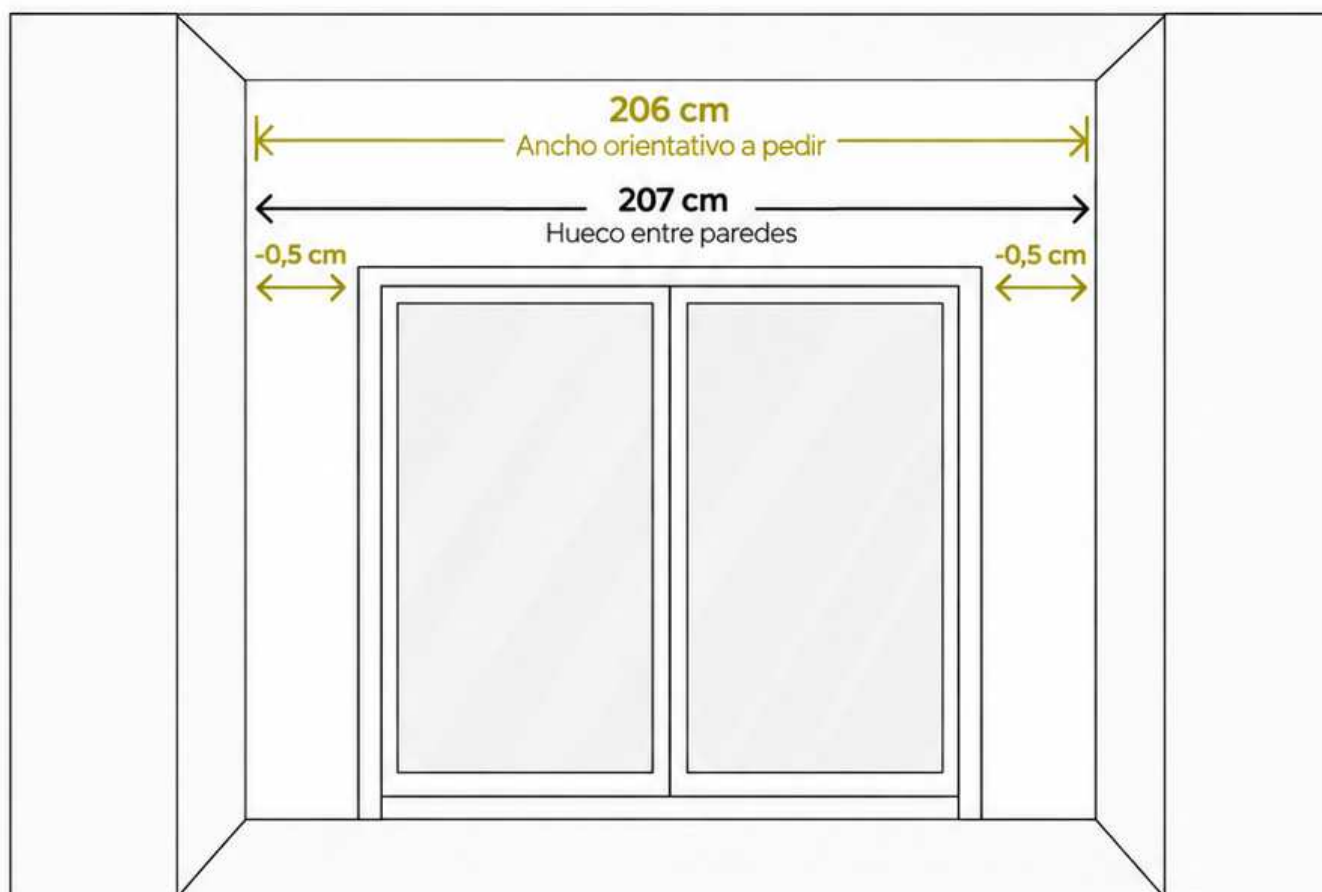

Mide el hueco total entre ambas paredes y descuenta un pequeño margen a cada lado para facilitar el montaje. Así evitarás que la instalación quede demasiado ajustada.


ANCHO ORIENTATIVO A PEDIR ←

$$207 \text{ cm} - 0,5 \text{ cm} - 0,5 \text{ cm} = 206 \text{ cm}$$

3.1 | Instalación a pared

En este caso, la medida se toma desde el punto donde deseas colocar la cortina hasta el suelo. Para evitar que arrastre, recomendamos descontar 1 cm a la medida total.

Ejemplo práctico de medición del alto

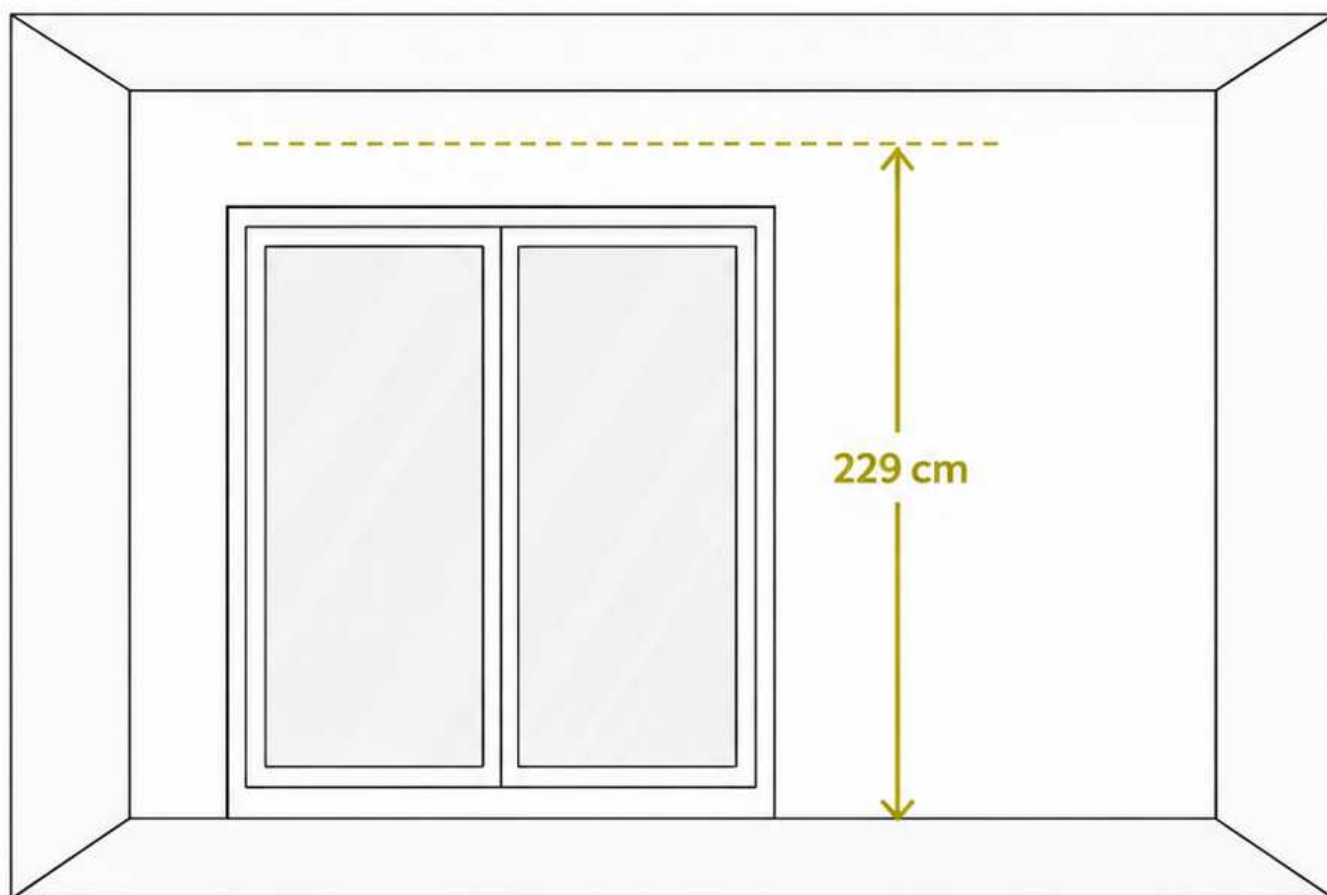

Mide la altura desde el punto donde quieres que llegue la cortina hasta el suelo. Después, resta 1 cm para conseguir un acabado más limpio y evitar que la tela arrastre.


ALTO ORIENTATIVO A PEDIR ←

229 cm - 1 cm = 228 cm

3.2 | Instalación a techo

Cuando el sistema se instala en el techo, la altura debe medirse desde el techo hasta el suelo. Es recomendable restar 1 cm para evitar que la cortina arrastre.

Ejemplo práctico de medición del alto

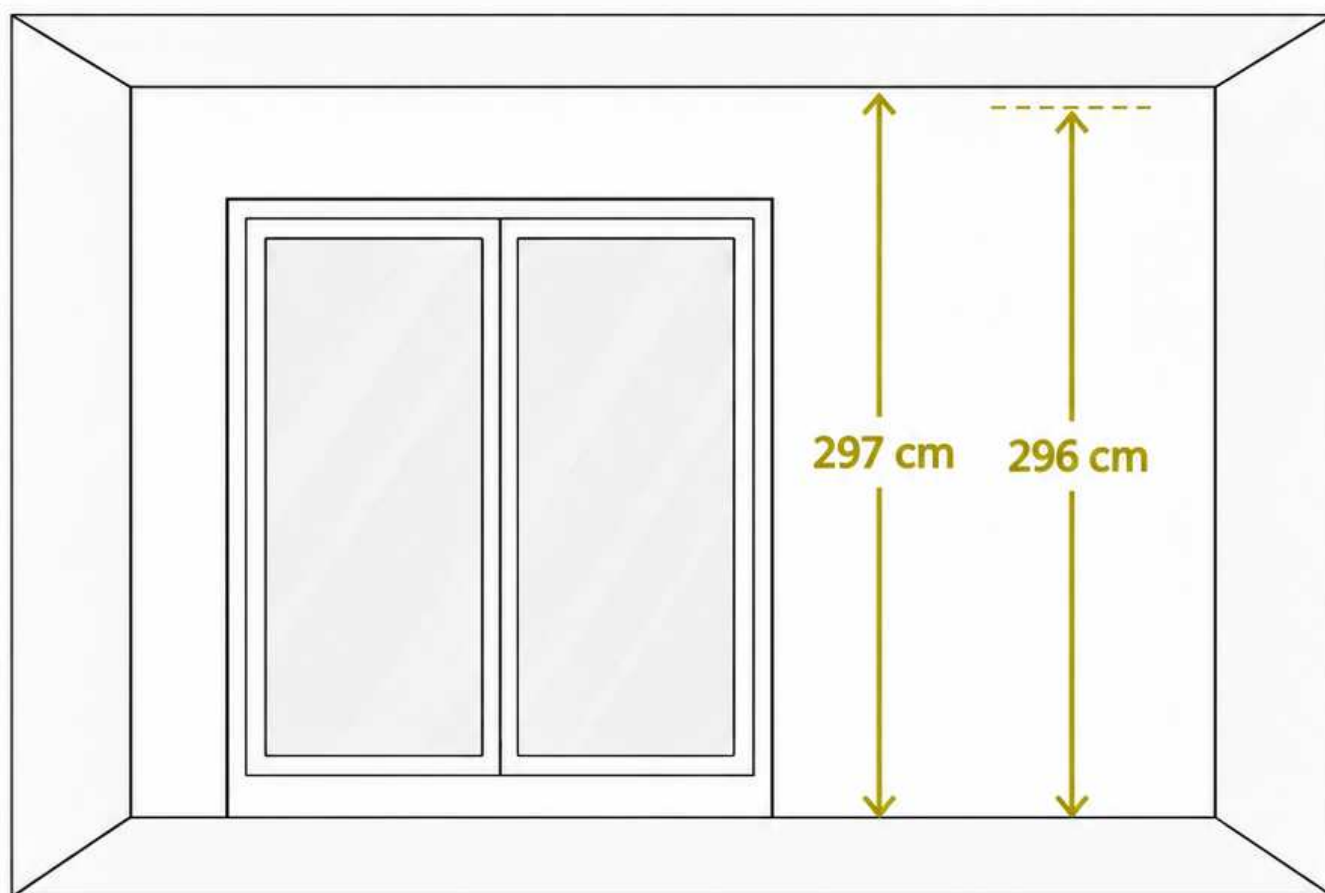

Mide desde el techo hasta el suelo y, una vez tengas la medida completa, descuenta 1 cm para conseguir una caída limpia y evitar que las lamas rocen el pavimento.

ALTO ORIENTATIVO A PEDIR ←

297 cm - 1 cm = 296 cm



meraki


INTERIORES Y DECORACIÓN

4 | Medidas de los soportes

Según el tipo de instalación, utilizarás diferentes piezas de soporte.


Instalación a techo

Se utiliza únicamente el soporte de techo.

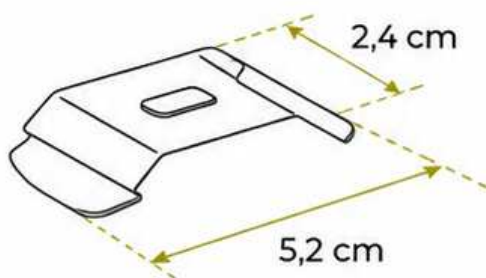


Instalación a pared (al frente)

Se utiliza el soporte junto con la escuadra de pared.

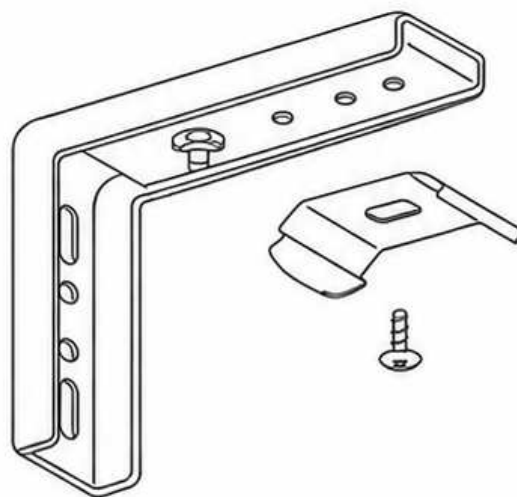

Medidas del riel

Estas son las dimensiones del riel donde se deslizan las lamas.

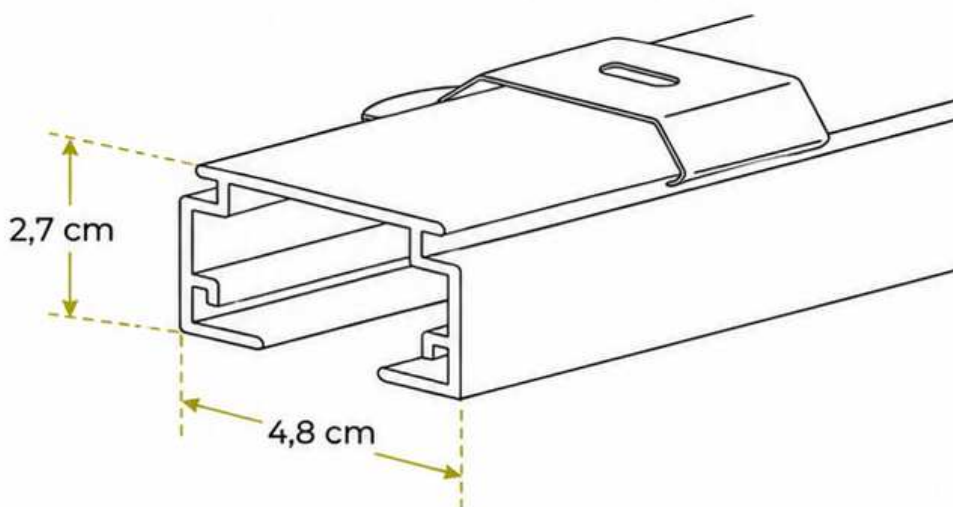

Las medidas pueden variar ligeramente según el modelo. Consulta siempre las especificaciones de tu producto.

CONTACTO

Correo electrónico

meraki@interioresmeraki.com

Teléfono

644332000

Página web

www.interioresmeraki.com
