


ENROLLABLE MICROLUZ

GUÍA DE MEDICIÓN

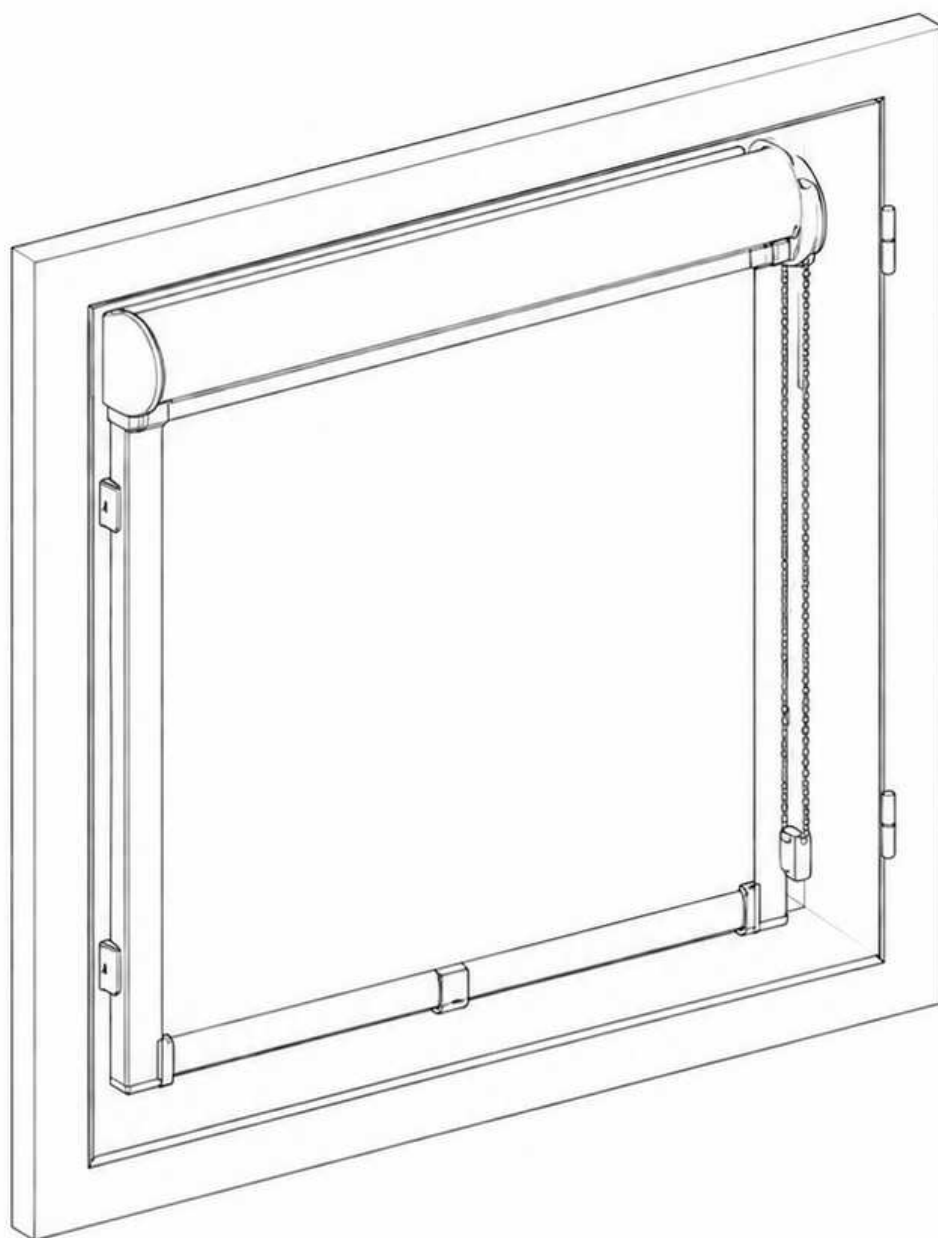


ÍNDICE

1 | Comprobaciones

2 | Tipo de junquillo

- 2.1 | Junquillo cuadrado
 - 2.2 | Junquillo redondo o biselado
-


3 | Medidas del mecanismo

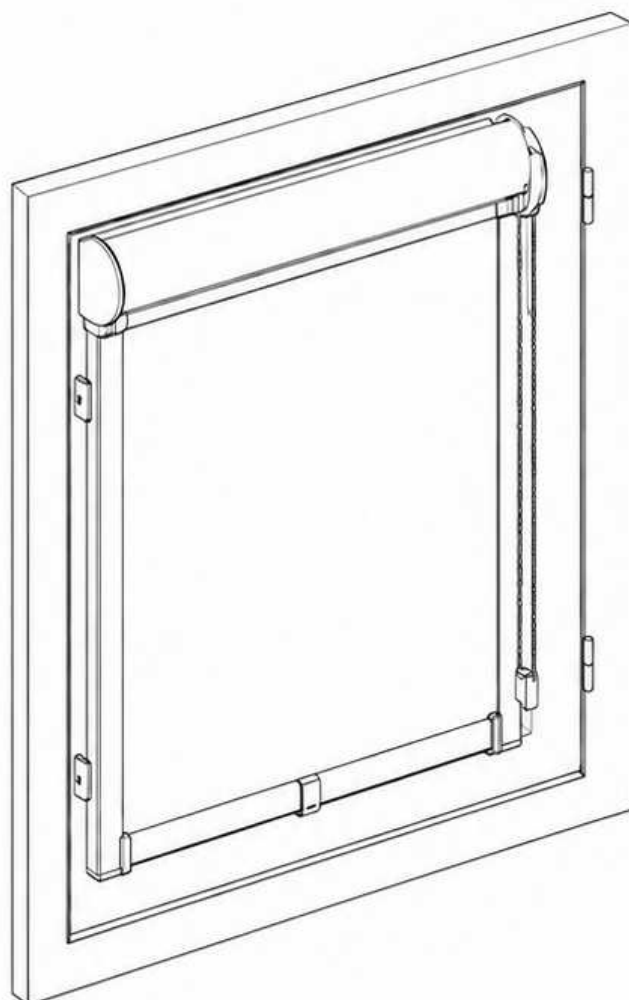

1. | Comprobaciones


Antes de tomar las medidas, es importante comprobar que el tipo de junquillo de tu ventana es compatible con el estor enrollable Microluz.

El estor se instala en el interior del junquillo, sujeto directamente sobre el marco de la ventana.

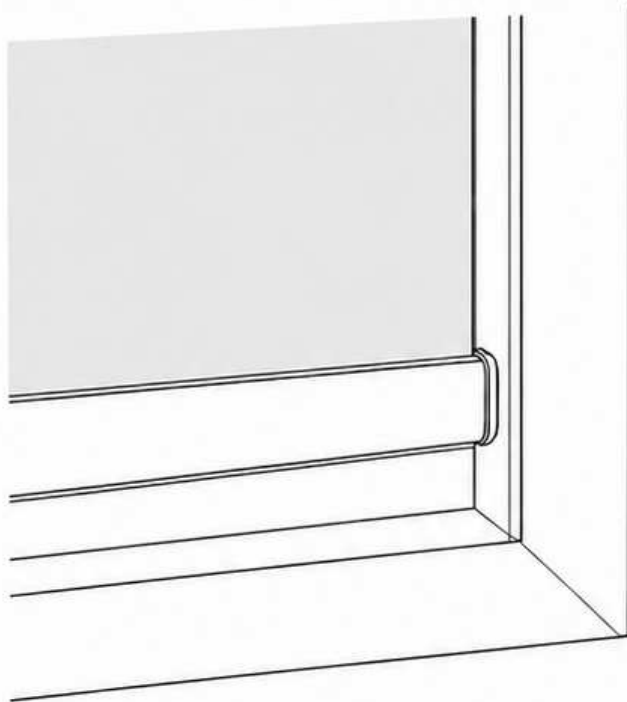

VISTA INTERIOR

El estor se coloca en el interior del junquillo de la ventana.

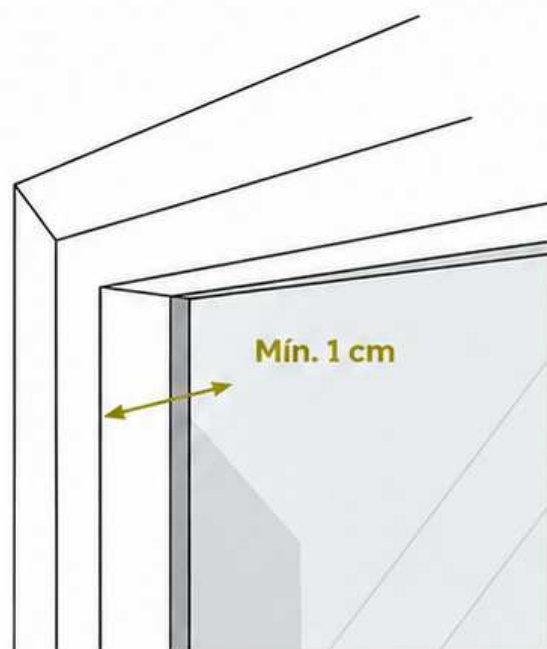

PROFUNDIDAD DEL JUNQUILLO


El junquillo debe tener como mínimo 1 cm de profundidad hasta el vidrio para poder instalar el estor.




Si el junquillo de tu ventana tiene menos de 1 cm de profundidad, el estor enrollable Microluz no será compatible.

2. | Tipos de junquillo

Antes de medir tu enrollable Microluz, es importante identificar el tipo de junquillo de la ventana. Los más habituales son el junquillo cuadrado, el junquillo redondo y el junquillo biselado.

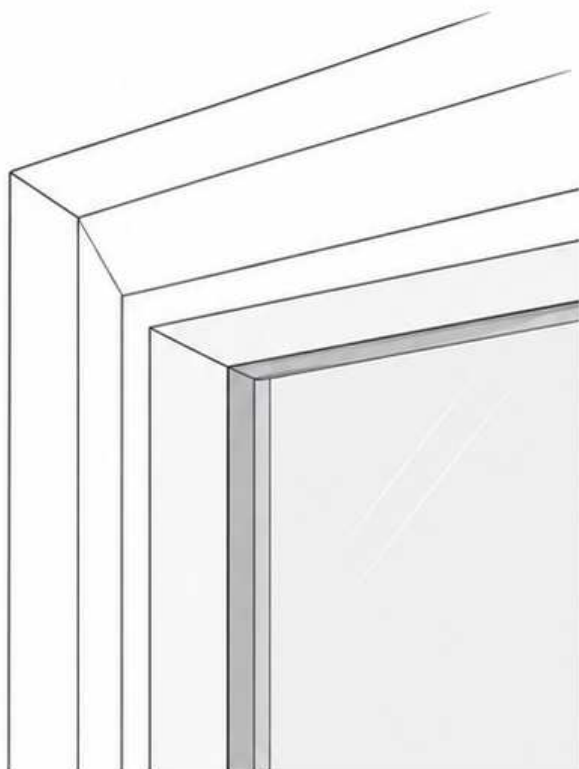

**JUNQUILLO
CUADRADO**

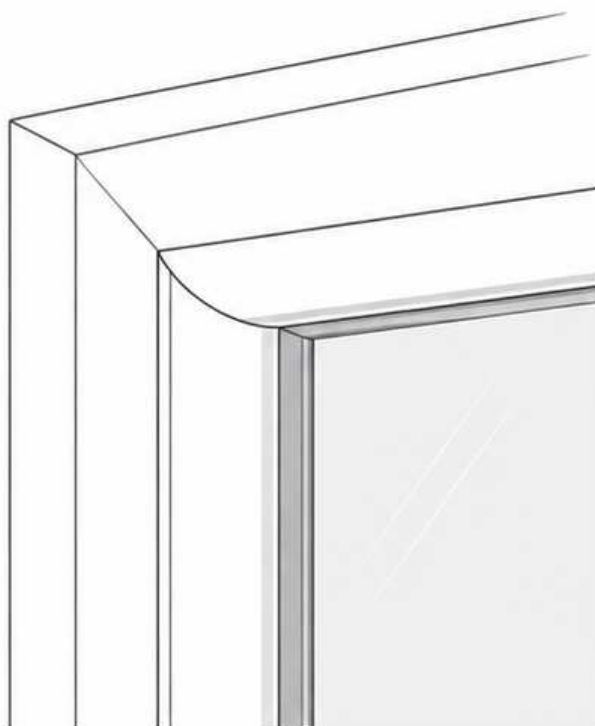


**JUNQUILLO
REDONDO O BISELADO**

2.1 | Junquillo cuadrado

1

Medición del ancho


Debemos tomar las medidas del interior del junquillo. En este caso, la anchura A y B coinciden.

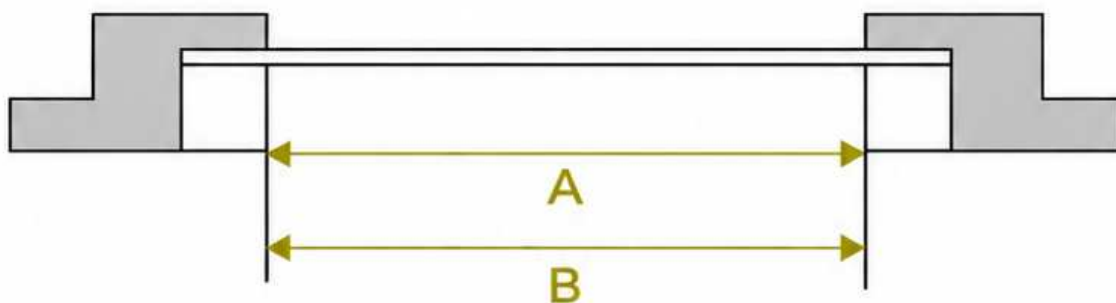

2

Medición del alto


Luego tomamos la medida vertical desde el extremo inferior interno hasta el extremo superior interno del junquillo.

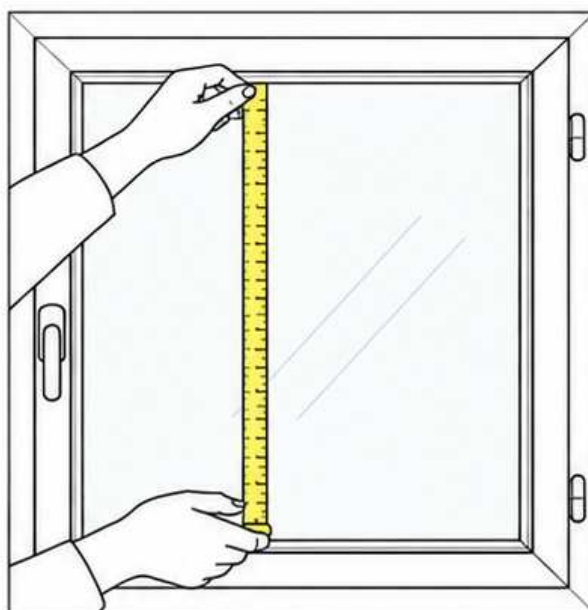

2.2 | Junquillo redondo o biselado


1 Medición del ancho

En este caso debemos tomar dos medidas distintas: el ancho interior y el exterior del junquillo.

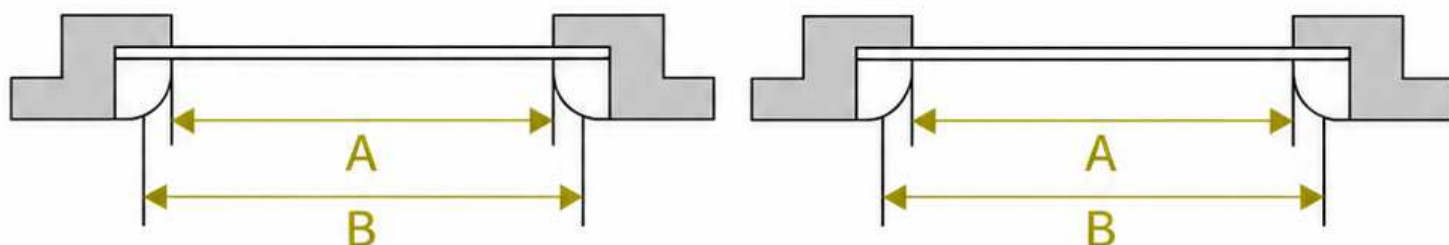

2 Medición del alto

Luego tomamos la medida vertical desde el extremo inferior interno hasta el extremo superior interno del junquillo.

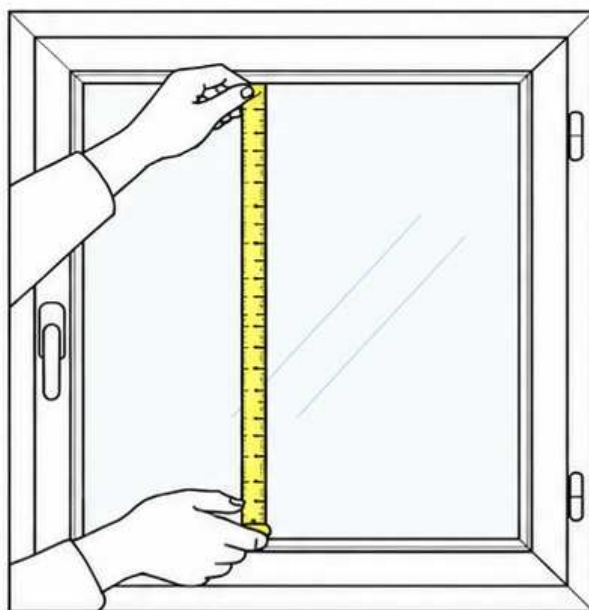





3. | Medidas del mecanismo

A continuación te mostramos las medidas de referencia del mecanismo para identificar correctamente sus dimensiones.

1 Medida del cajón

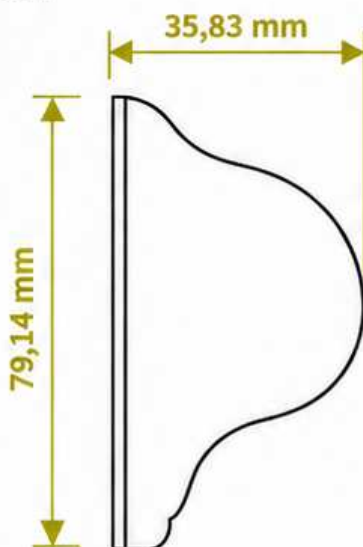

2 Ancho del perfil guía

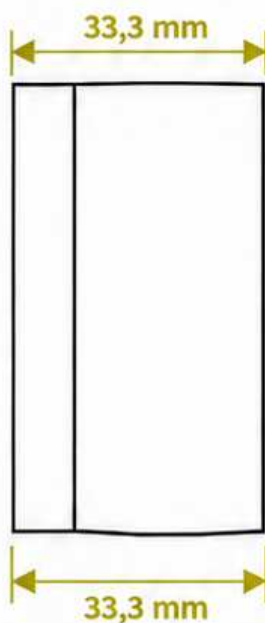

CONTACTO

Correo electrónico

meraki@interioresmeraki.com

Teléfono

644332000

Página web

www.interioresmeraki.com
