


CORTINAS

GUÍA DE MEDICIÓN

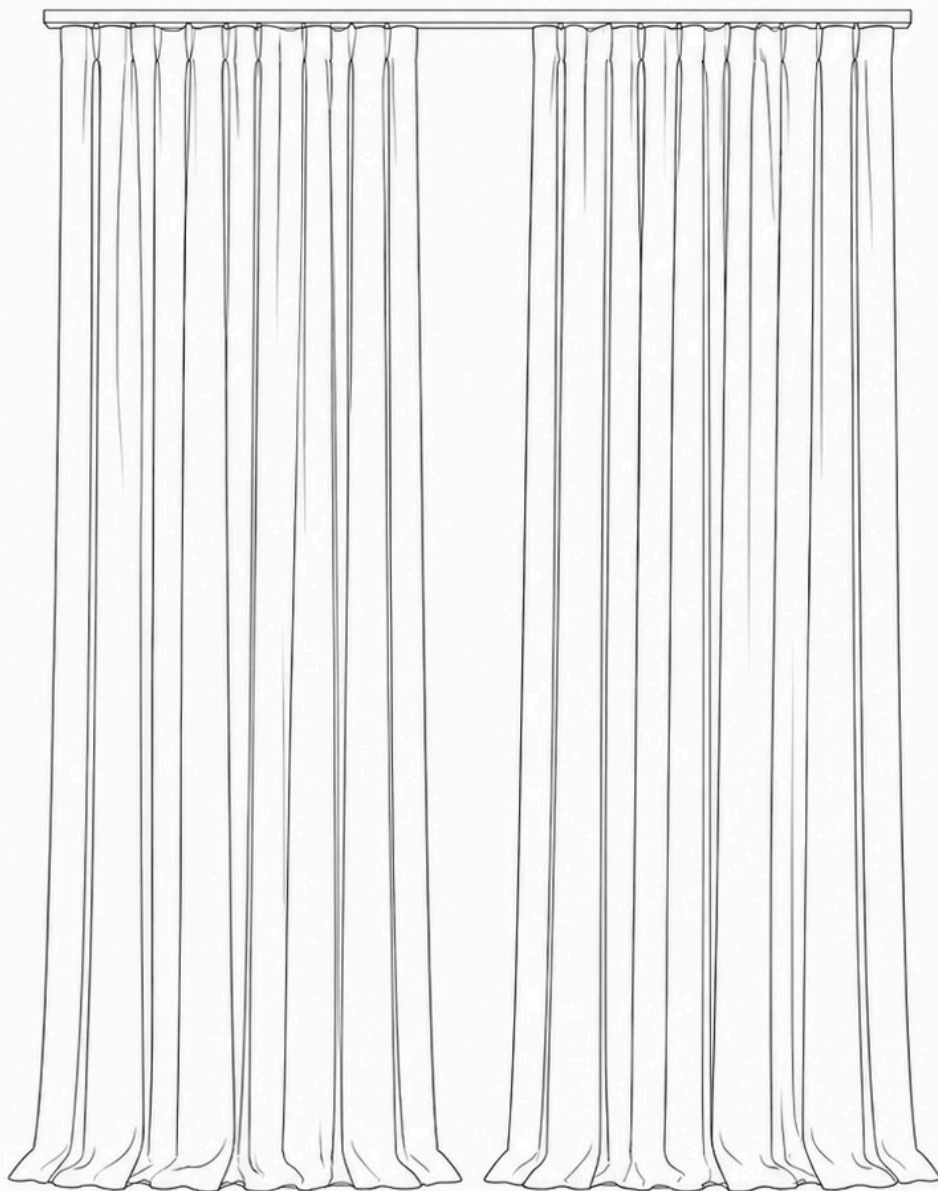

ÍNDICE

1 | Medidas de la cortina

2 | Medición del ancho

- 2.1 | Si ya tienes un riel colocado
 - 2.2 | Si ya tienes una barra colocada
 - 2.3 | Espacio libre a ambos lados
 - 2.4 | Espacio libre en un solo lado
 - 2.5 | Instalación entre paredes
-

3 | Medición del alto

- 3.1 | Onda perfecta con riel a techo
- 3.2 | Abanico, fruncido, pinza y tabla a techo
- 3.3 | Onda perfecta, abanico, fruncido, pinza y tabla a pared






meraki

INTERIORES Y DECORACIÓN

1 | Medidas de la cortina

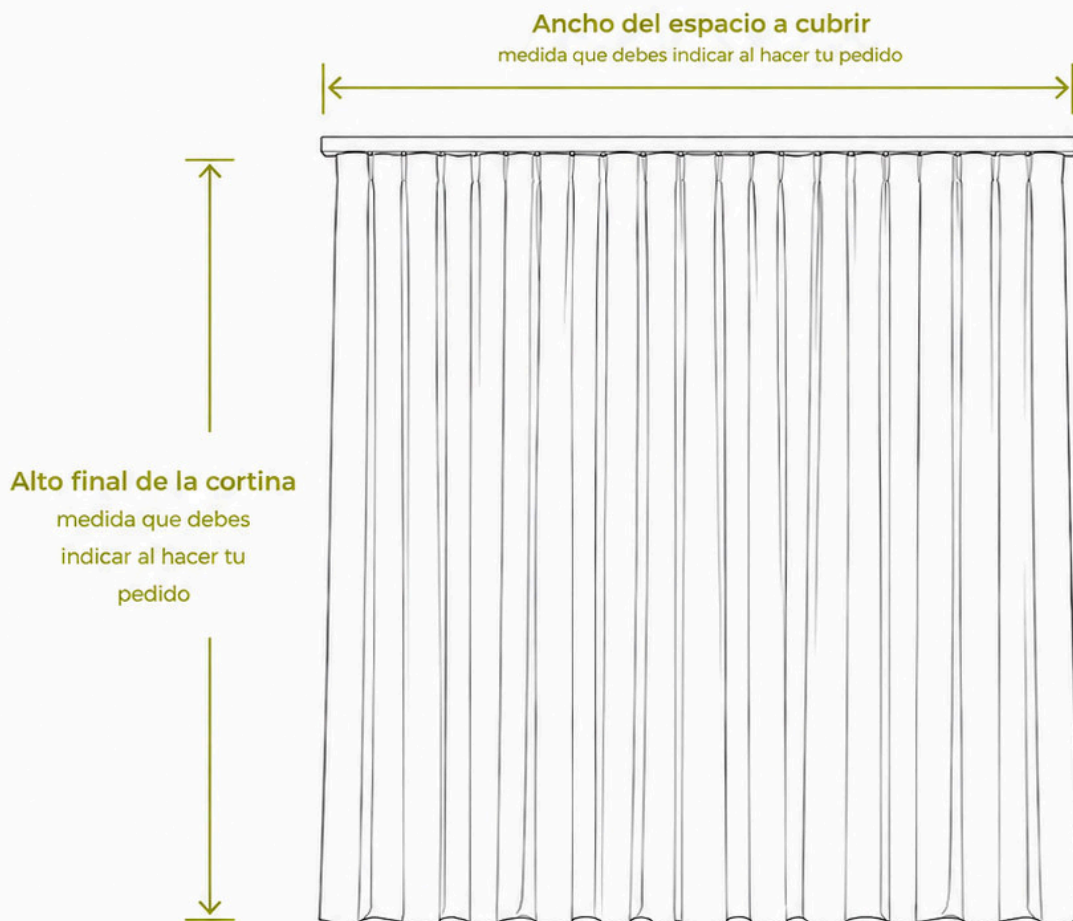


El **ancho** que debes indicar corresponde al **espacio que deseas cubrir** con la cortina. No equivale a la anchura total del tejido confeccionado.

El **alto** que debes indicar corresponde a la **altura total de la cortina**, sin incluir el riel, la barra ni otros elementos de instalación.

2.1 | Si ya tienes un riel colocado

Ejemplo de medición, ancho

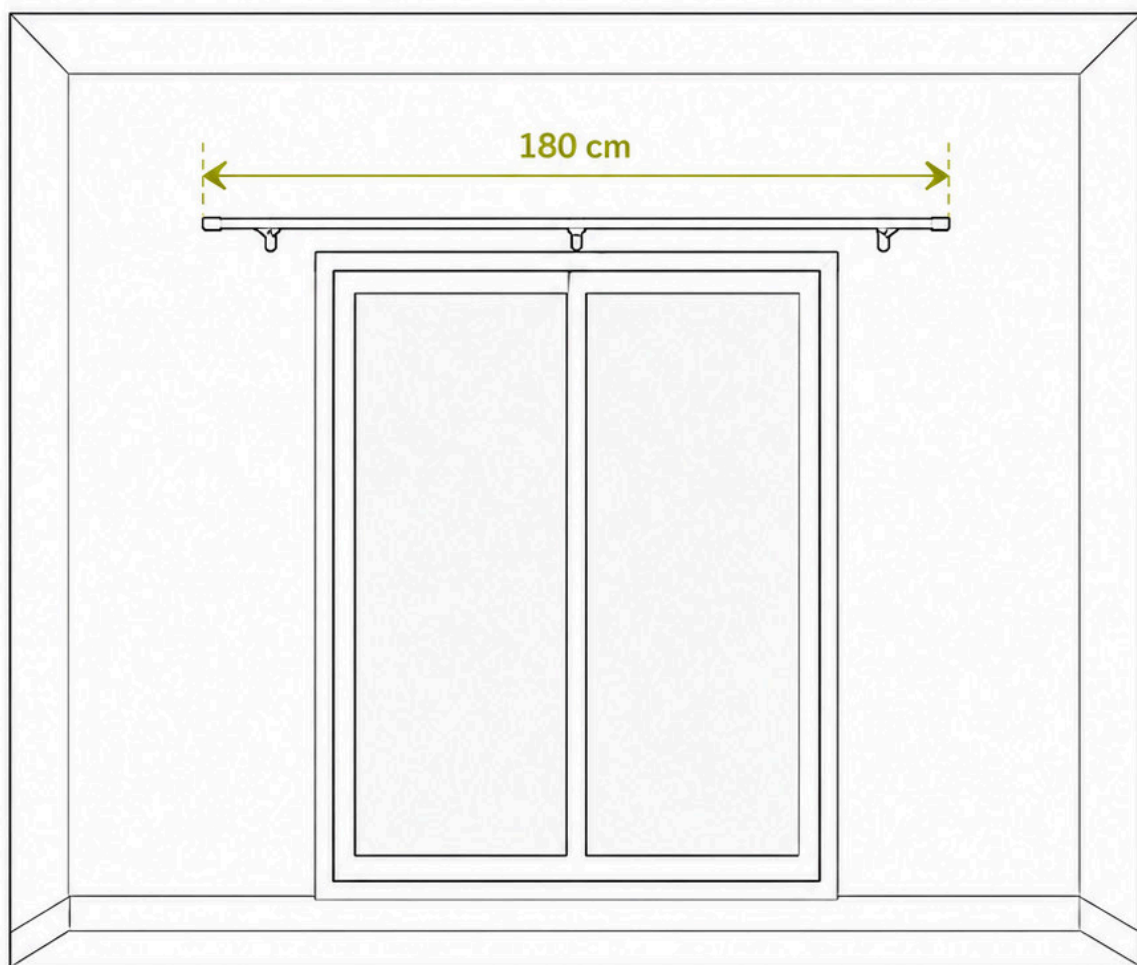

Mide el ancho total del riel y anota esa medida.
En este ejemplo, el riel mide 180 cm.

El ancho de tu cortina será: **180 cm.**




meraki

INTERIORES Y DECORACIÓN

2.2 | Si ya tienes una barra colocada

Ejemplo de medición, ancho

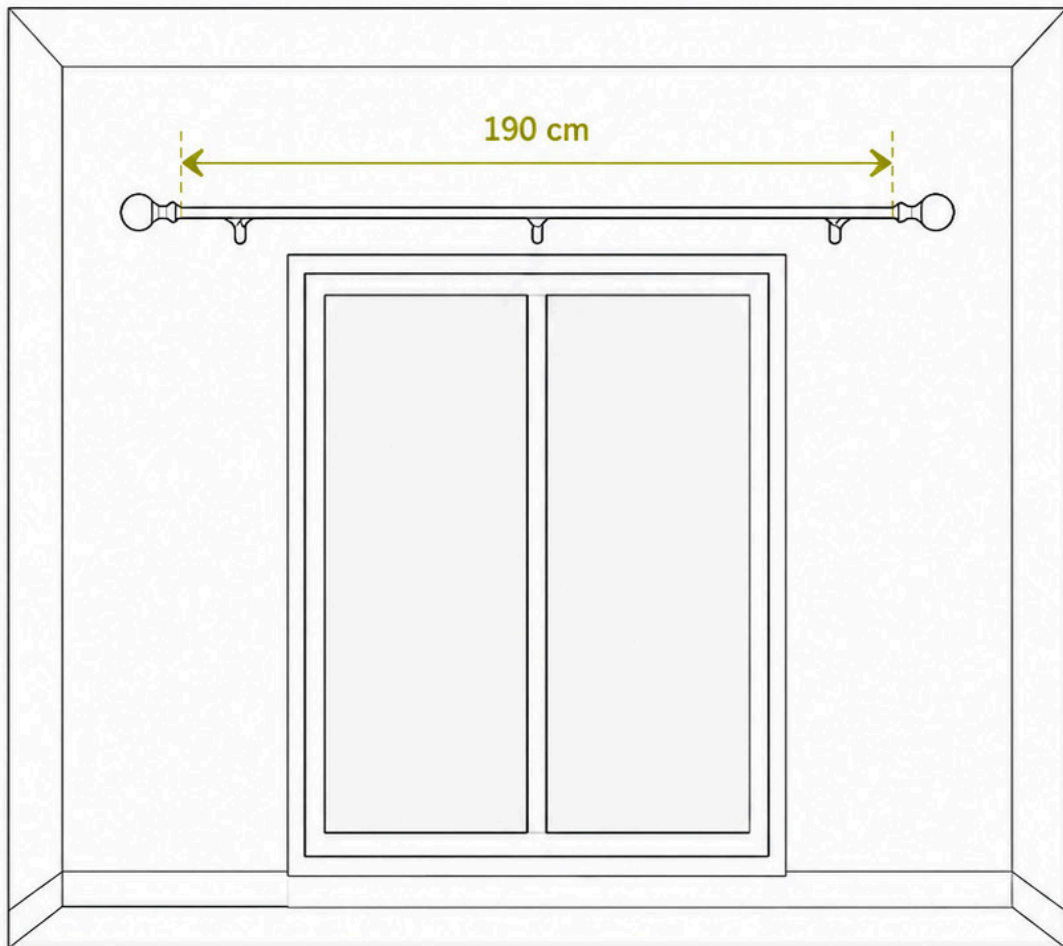


Mide la barra de un extremo al otro, sin contar los remates decorativos. En este ejemplo, la medida de la barra es 190 cm.

El ancho que debes indicar será: **190 cm.**

2.3 | Espacio libre a ambos lados

Ejemplo de medición, ancho

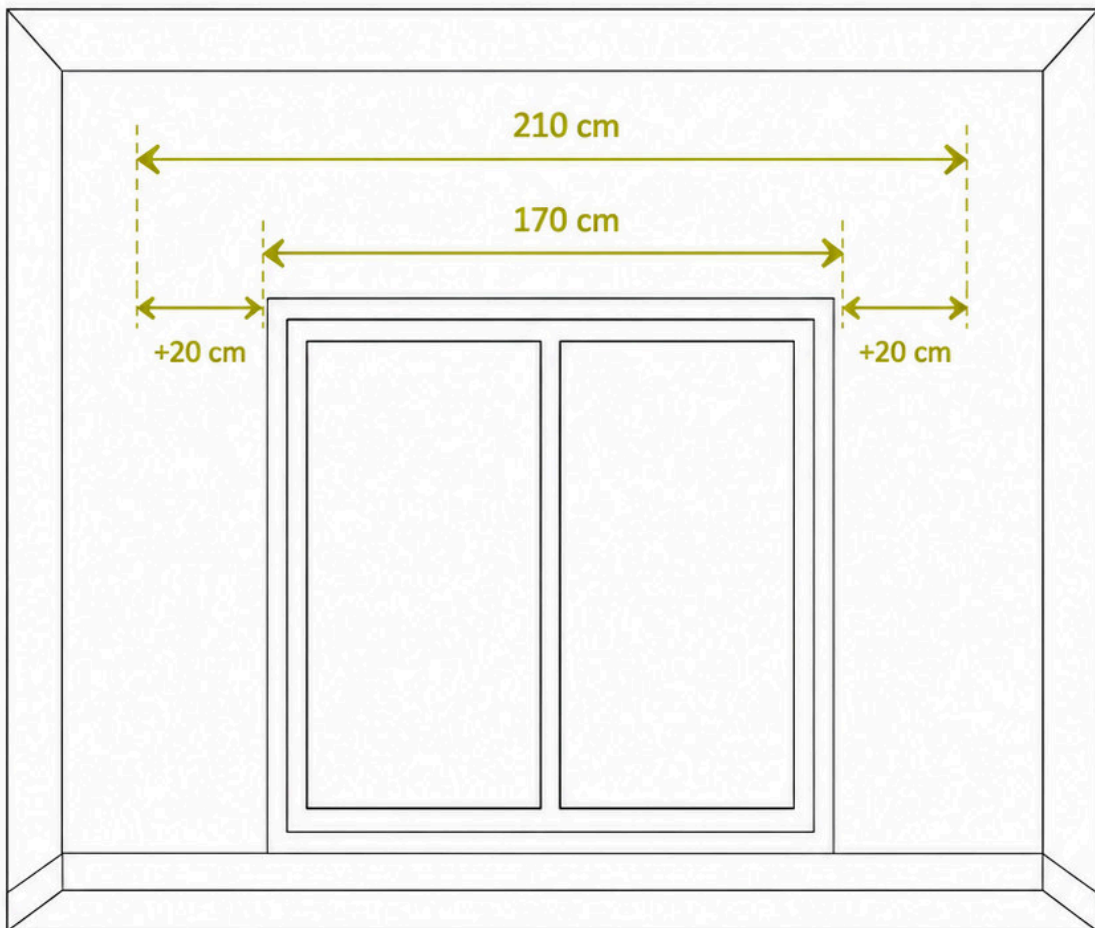


Mide el ancho de la ventana y añade el espacio extra que quieras dejar a cada lado. En este ejemplo, la ventana mide 170 cm y sumamos 20 cm a la izquierda y 20 cm a la derecha.

El ancho que debes indicar será: $170 + 20 + 20 = 210 \text{ cm.}$

2.4 | Espacio libre en un solo lado

Ejemplo de medición, ancho

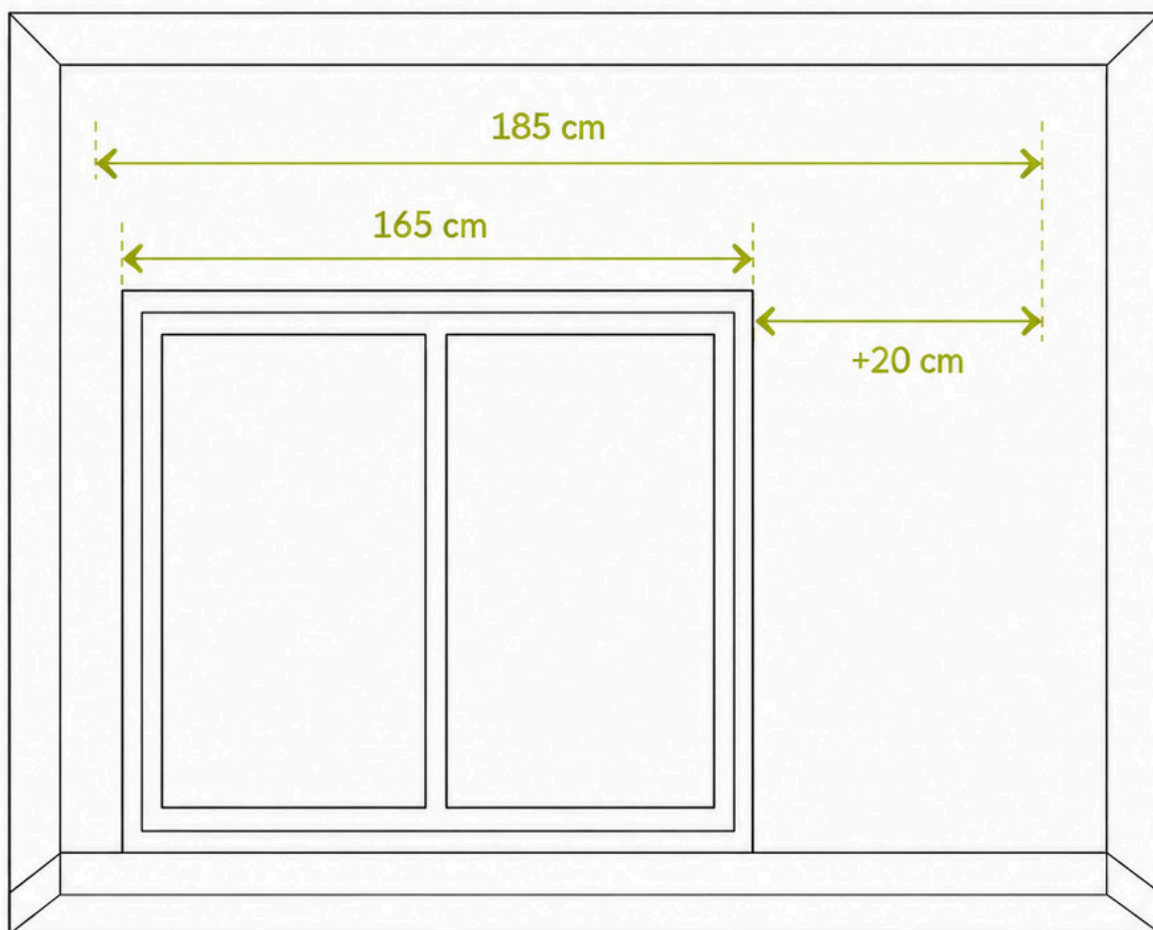


Mide el ancho de la ventana y añade espacio extra solo en el lado donde quieras que la cortina sobresalga. En este ejemplo, la ventana mide 165 cm y añadimos 20 cm en un solo lado.

El ancho que debes indicar será: $165 + 20 = 185 \text{ cm}$.

2.5 | Instalación entre paredes

Ejemplo de medición, ancho

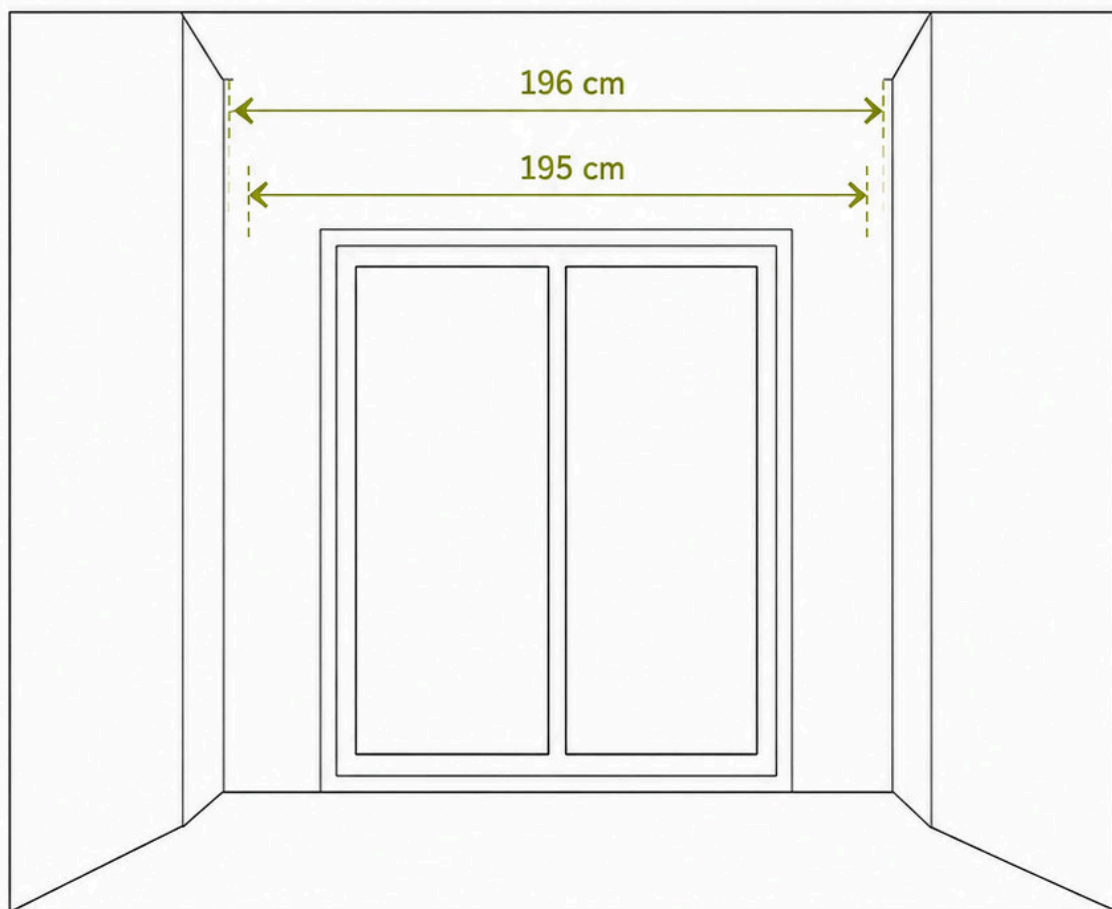

Mide la distancia total entre las dos paredes. Para facilitar la instalación, indica 1 cm menos de la medida total. En este ejemplo, el hueco mide 196 cm y la medida a pedir será 195 cm.

El ancho que debes indicar será: $196 - 1 = 195$ cm.

3 | MEDICIÓN DEL ALTO

Para calcular correctamente el alto de tu cortina, primero debemos identificar **cómo irá instalada** y **qué tipo de confección** has elegido.


No todas las cortinas se miden desde el mismo punto. La medida puede cambiar según si va colocada en **riel**, en **barra**, a **techo** o a **pared**.

En las siguientes páginas encontrarás una explicación sencilla para cada caso, con ejemplos visuales para que puedas **tomar la medida correcta** antes de hacer tu pedido.



Tipo de instalación

- Riel
- Barra
- Techo
- Pared

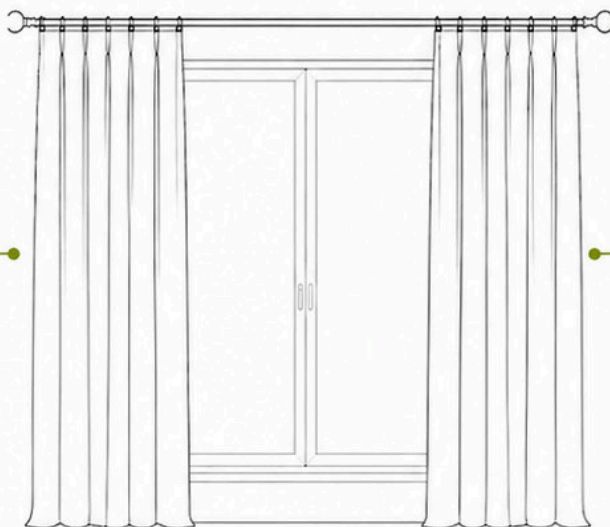

Tipo de confección

- Onda perfecta
- Abanico
- Fruncido
- Pinza




CONSEJO MERAKI:

Antes de medir el alto, confirma primero el sistema de instalación. Así evitarás errores y conseguirás que la cortina quede a la altura perfecta.

3.1 | Onda perfecta con riel a techo

Ejemplo de medición, alto

MIDE DESDE LA PARTE BAJA DEL RIEL
No se mide desde el techo.

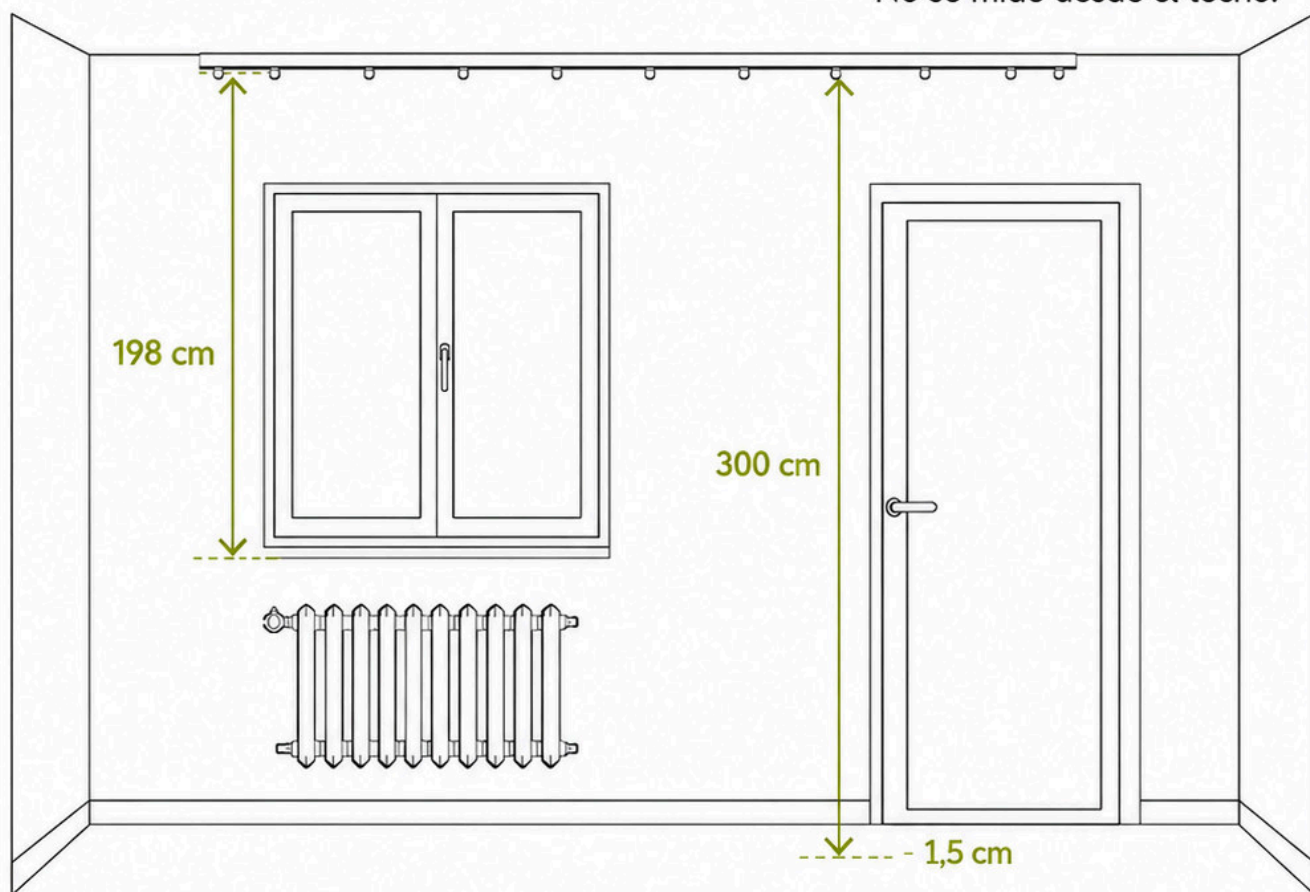


Mide desde la parte baja del riel hasta el punto donde quieres que termine la cortina.

Si quieres cubrir una ventana, puedes usar como referencia el espacio que quieras tapar, por ejemplo hasta la mitad entre la ventana y el radiador. Si la cortina llega al suelo, deja 1,5 cm para que no roce.

El alto que debes indicar será: **198 cm** (ventana) · **300 - 1,5 = 298,5 cm** (puerta).

3.2 | Abanico, fruncido, pinza y tabla a techo

Ejemplo de medición, alto

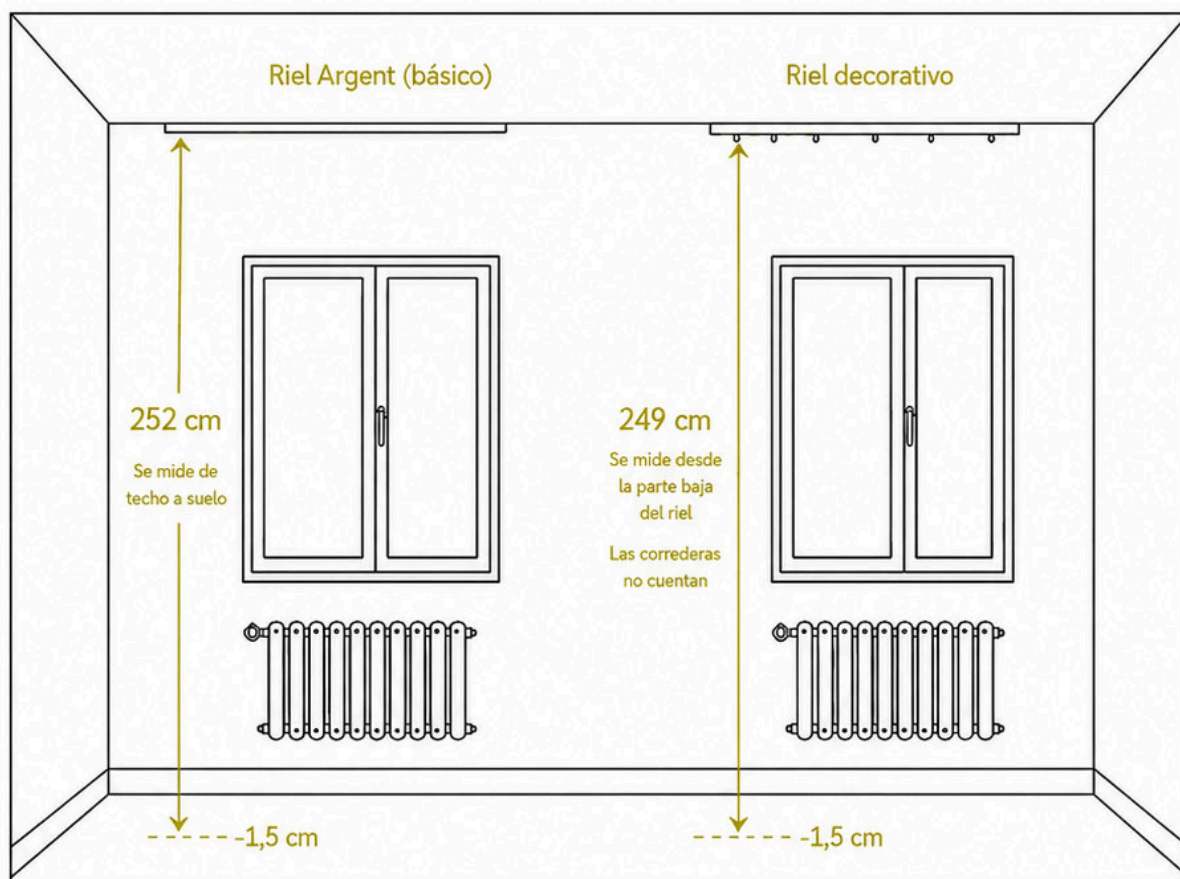

Si la instalación lleva un riel Argent (básico), la medida se toma de techo a suelo, ya que la cortina tapaná el riel.


Si la instalación lleva un riel decorativo, la medida se toma desde la parte baja del riel hasta el suelo. Las correderas no se incluyen en la medida.

Si quieres que la cortina llegue al suelo, deja 1,5 cm para que no roce.

Altos del ejemplo: $252 - 1,5 = 250,5 \text{ cm}$ (riel Argent) · $249 - 1,5 = 247,5 \text{ cm}$ (riel decorativo).

3.3 | Onda perfecta, abanico, fruncido, pinza y tabla a pared

Ejemplo de medición, alto

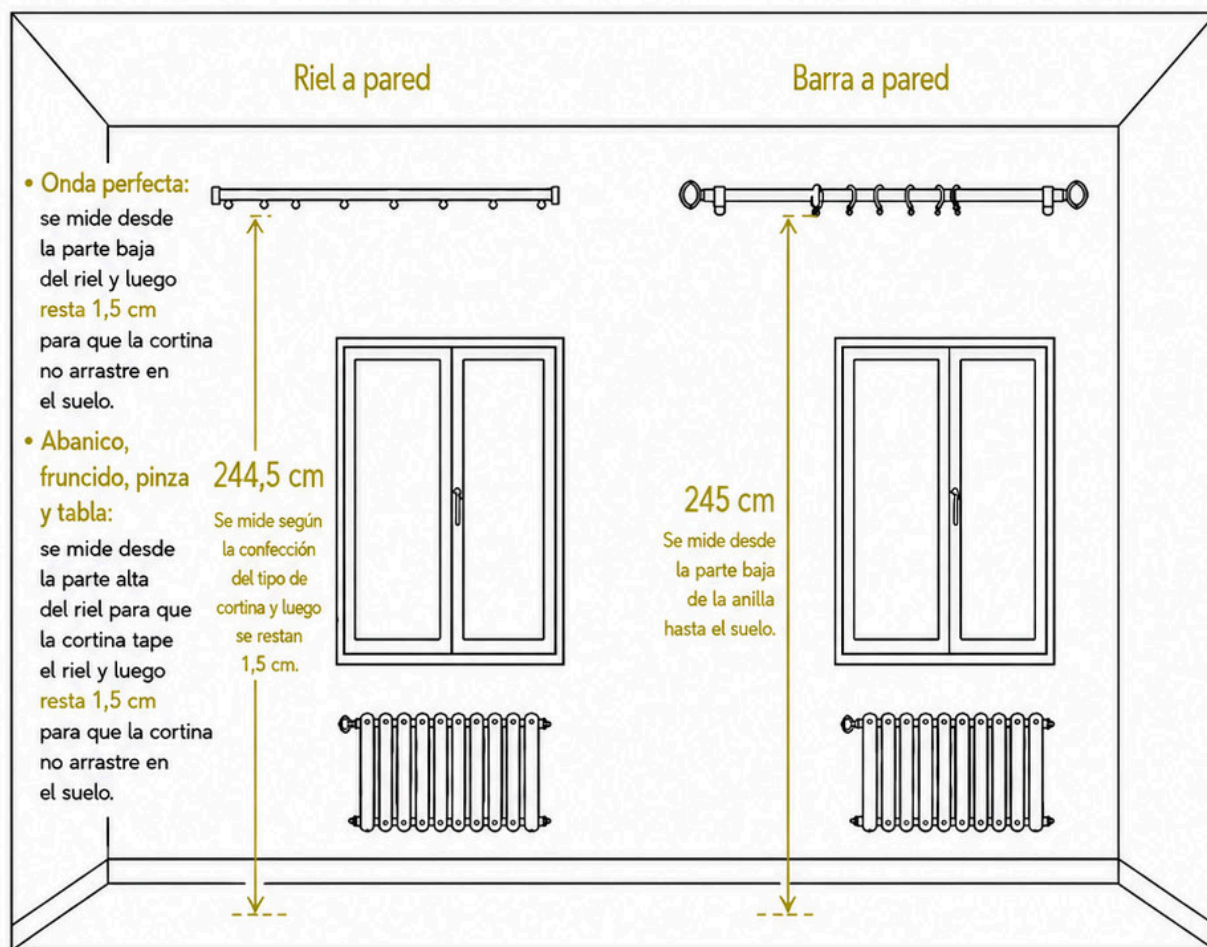

Si la instalación es con riel, la medida del alto cambia según la confección.

- **Onda perfecta:** se mide desde la parte baja del riel y luego resta 1,5 cm para que la cortina no arrastre en el suelo.
- **Abanico, fruncido, pinza y tabla:** se mide desde la parte alta del riel para que la cortina tape el riel y luego resta 1,5 cm para que la cortina no arrastre en el suelo.

Si la instalación es con barra, mide desde la parte baja de la anilla hasta el suelo.

No añadas ningún centímetro extra, ya que la cortina subirá 1 cm al colocarla.



Advertencia: la confección onda perfecta no puede instalarse en barra. Solo puede colocarse en riel con corredoras especiales para onda perfecta.

Altos del ejemplo: $246 - 1,5 = 244,5$ cm (riel) • 245 cm (barra).

CONTACTO

Correo electrónico

meraki@interioresmeraki.com

Teléfono

644332000

Página web

www.interioresmeraki.com
