




meraki

INTERIORES Y DECORACIÓN

ESTORES SIN TALADRAR

GUÍA DE MEDICIÓN

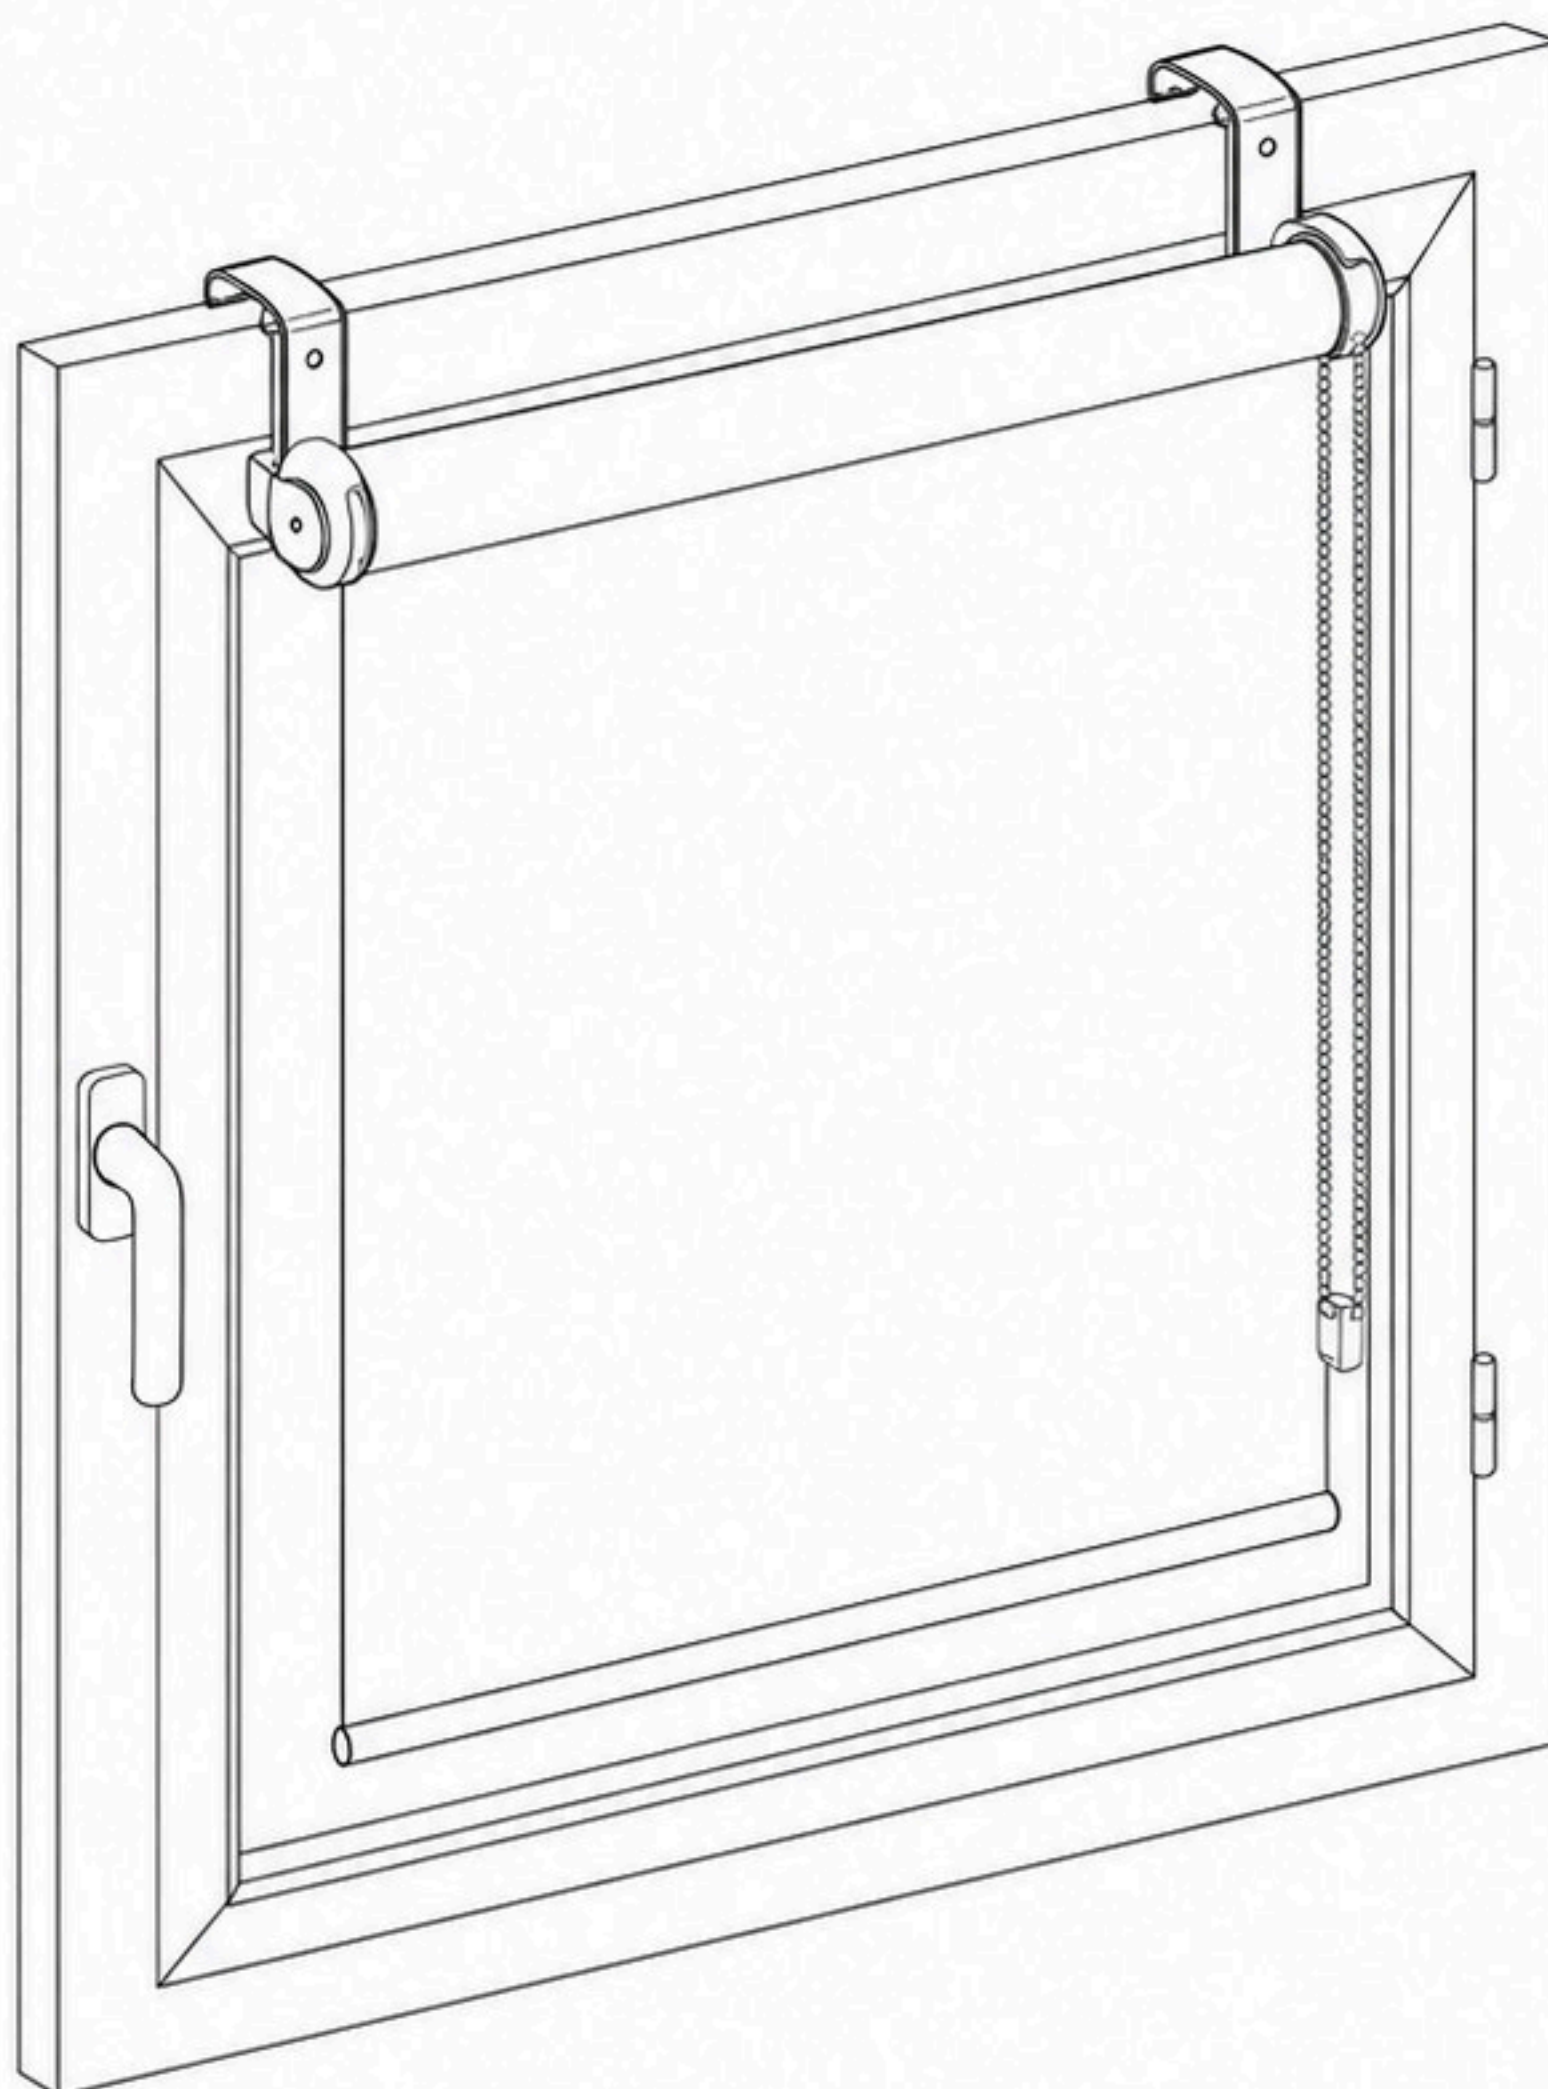


ÍNDICE

1 | Comprobaciones

2 | Medidas del estor y del tejido

3 | Medición del ancho

4 | Medición del alto

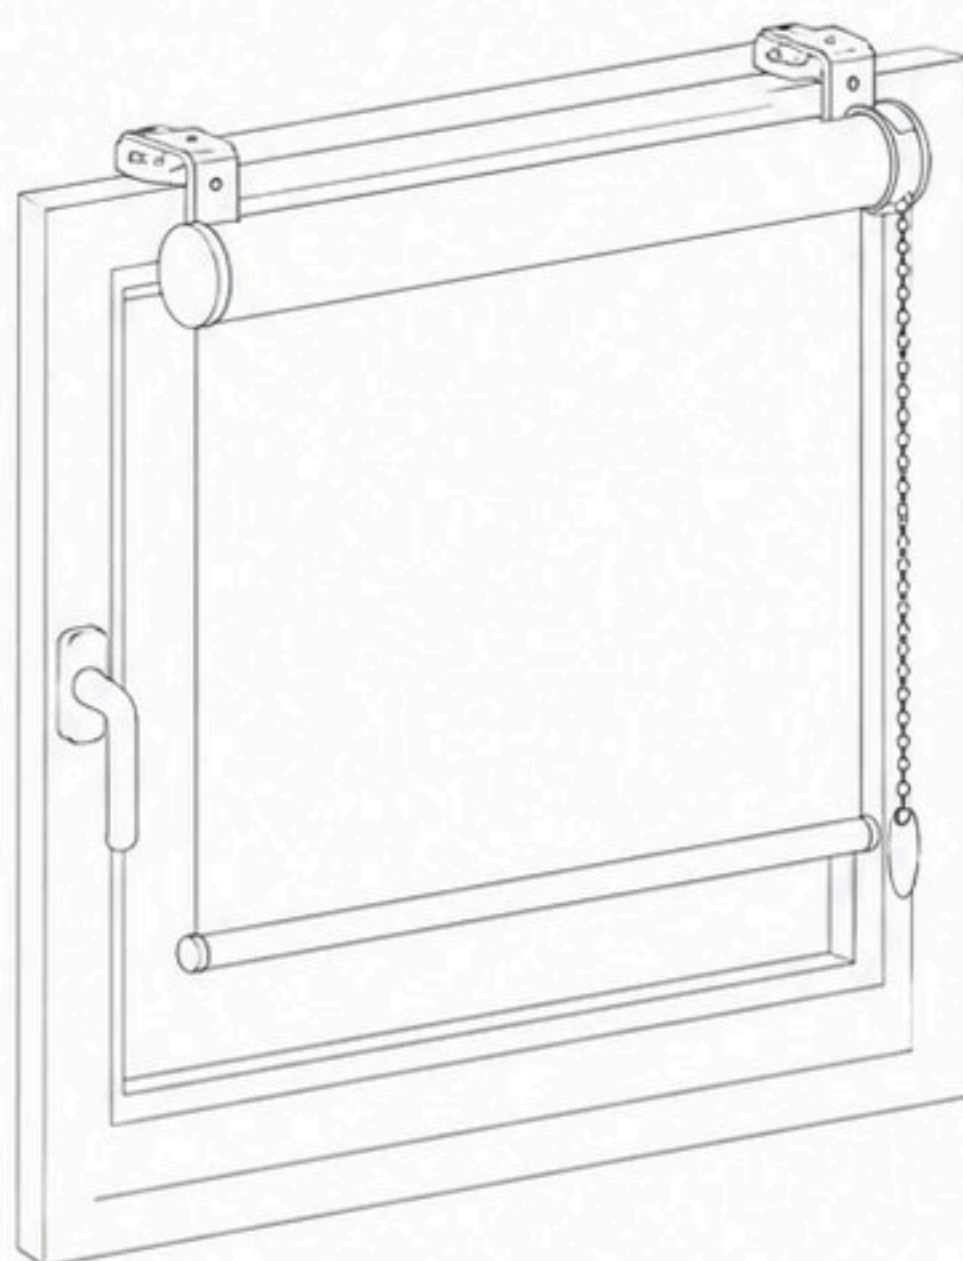




meraki

INTERIORES Y DECORACIÓN



1 | Comprobaciones

Los soportes se colocan en el **interior de la hoja** de la ventana, en la parte superior, tal y como se muestra en las imágenes.

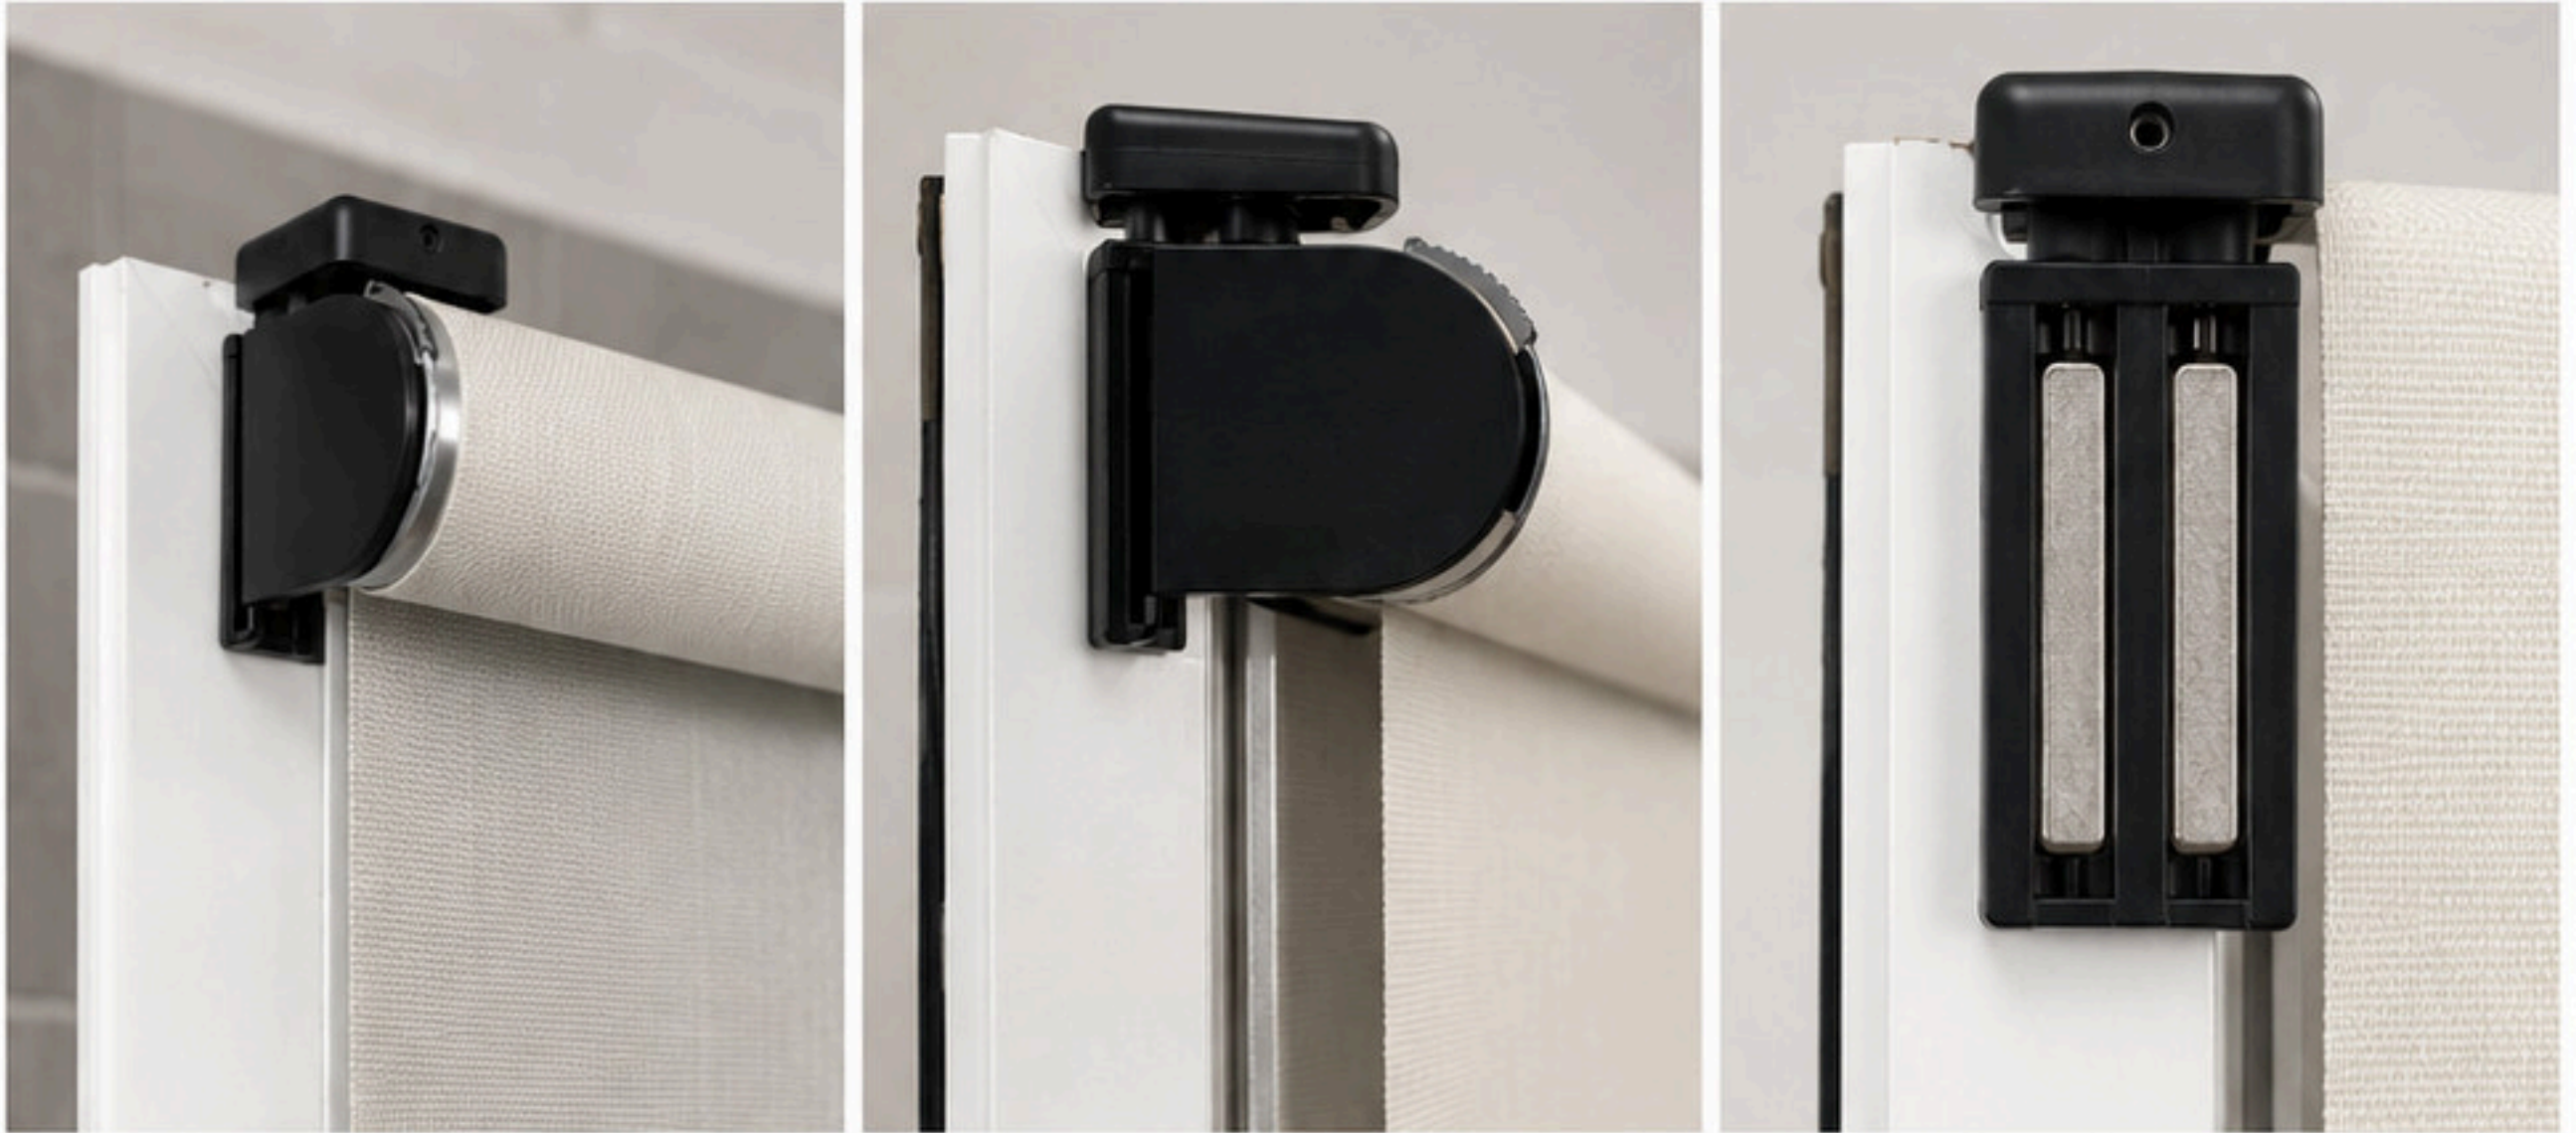


Es importante comprobar dos cosas:

- El espesor de la hoja de la ventana que debe estar entre **0,5 cm** y **2,5 cm**.
- El espacio superior de la hoja de la ventana debe medir al menos **2 cm**, para que el soporte se encaje sin problema.

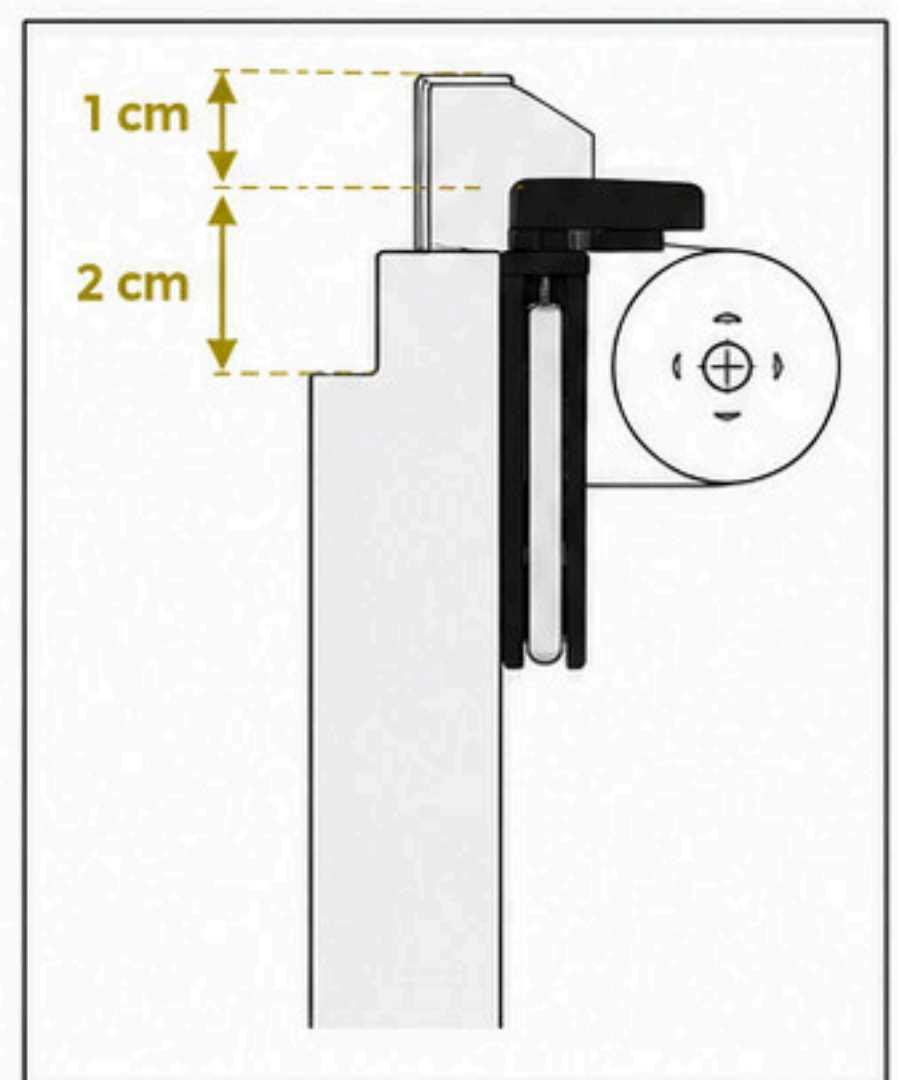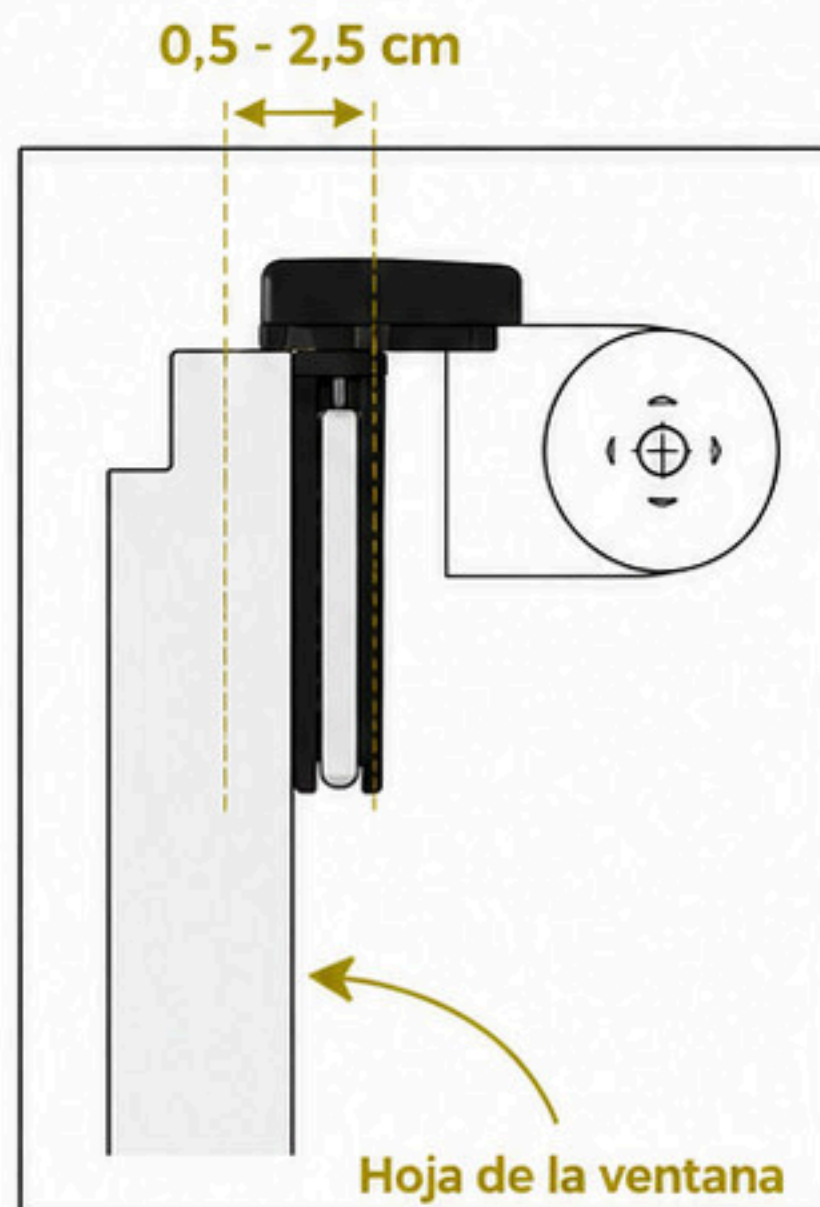

2 | Medidas del estor y del tejido

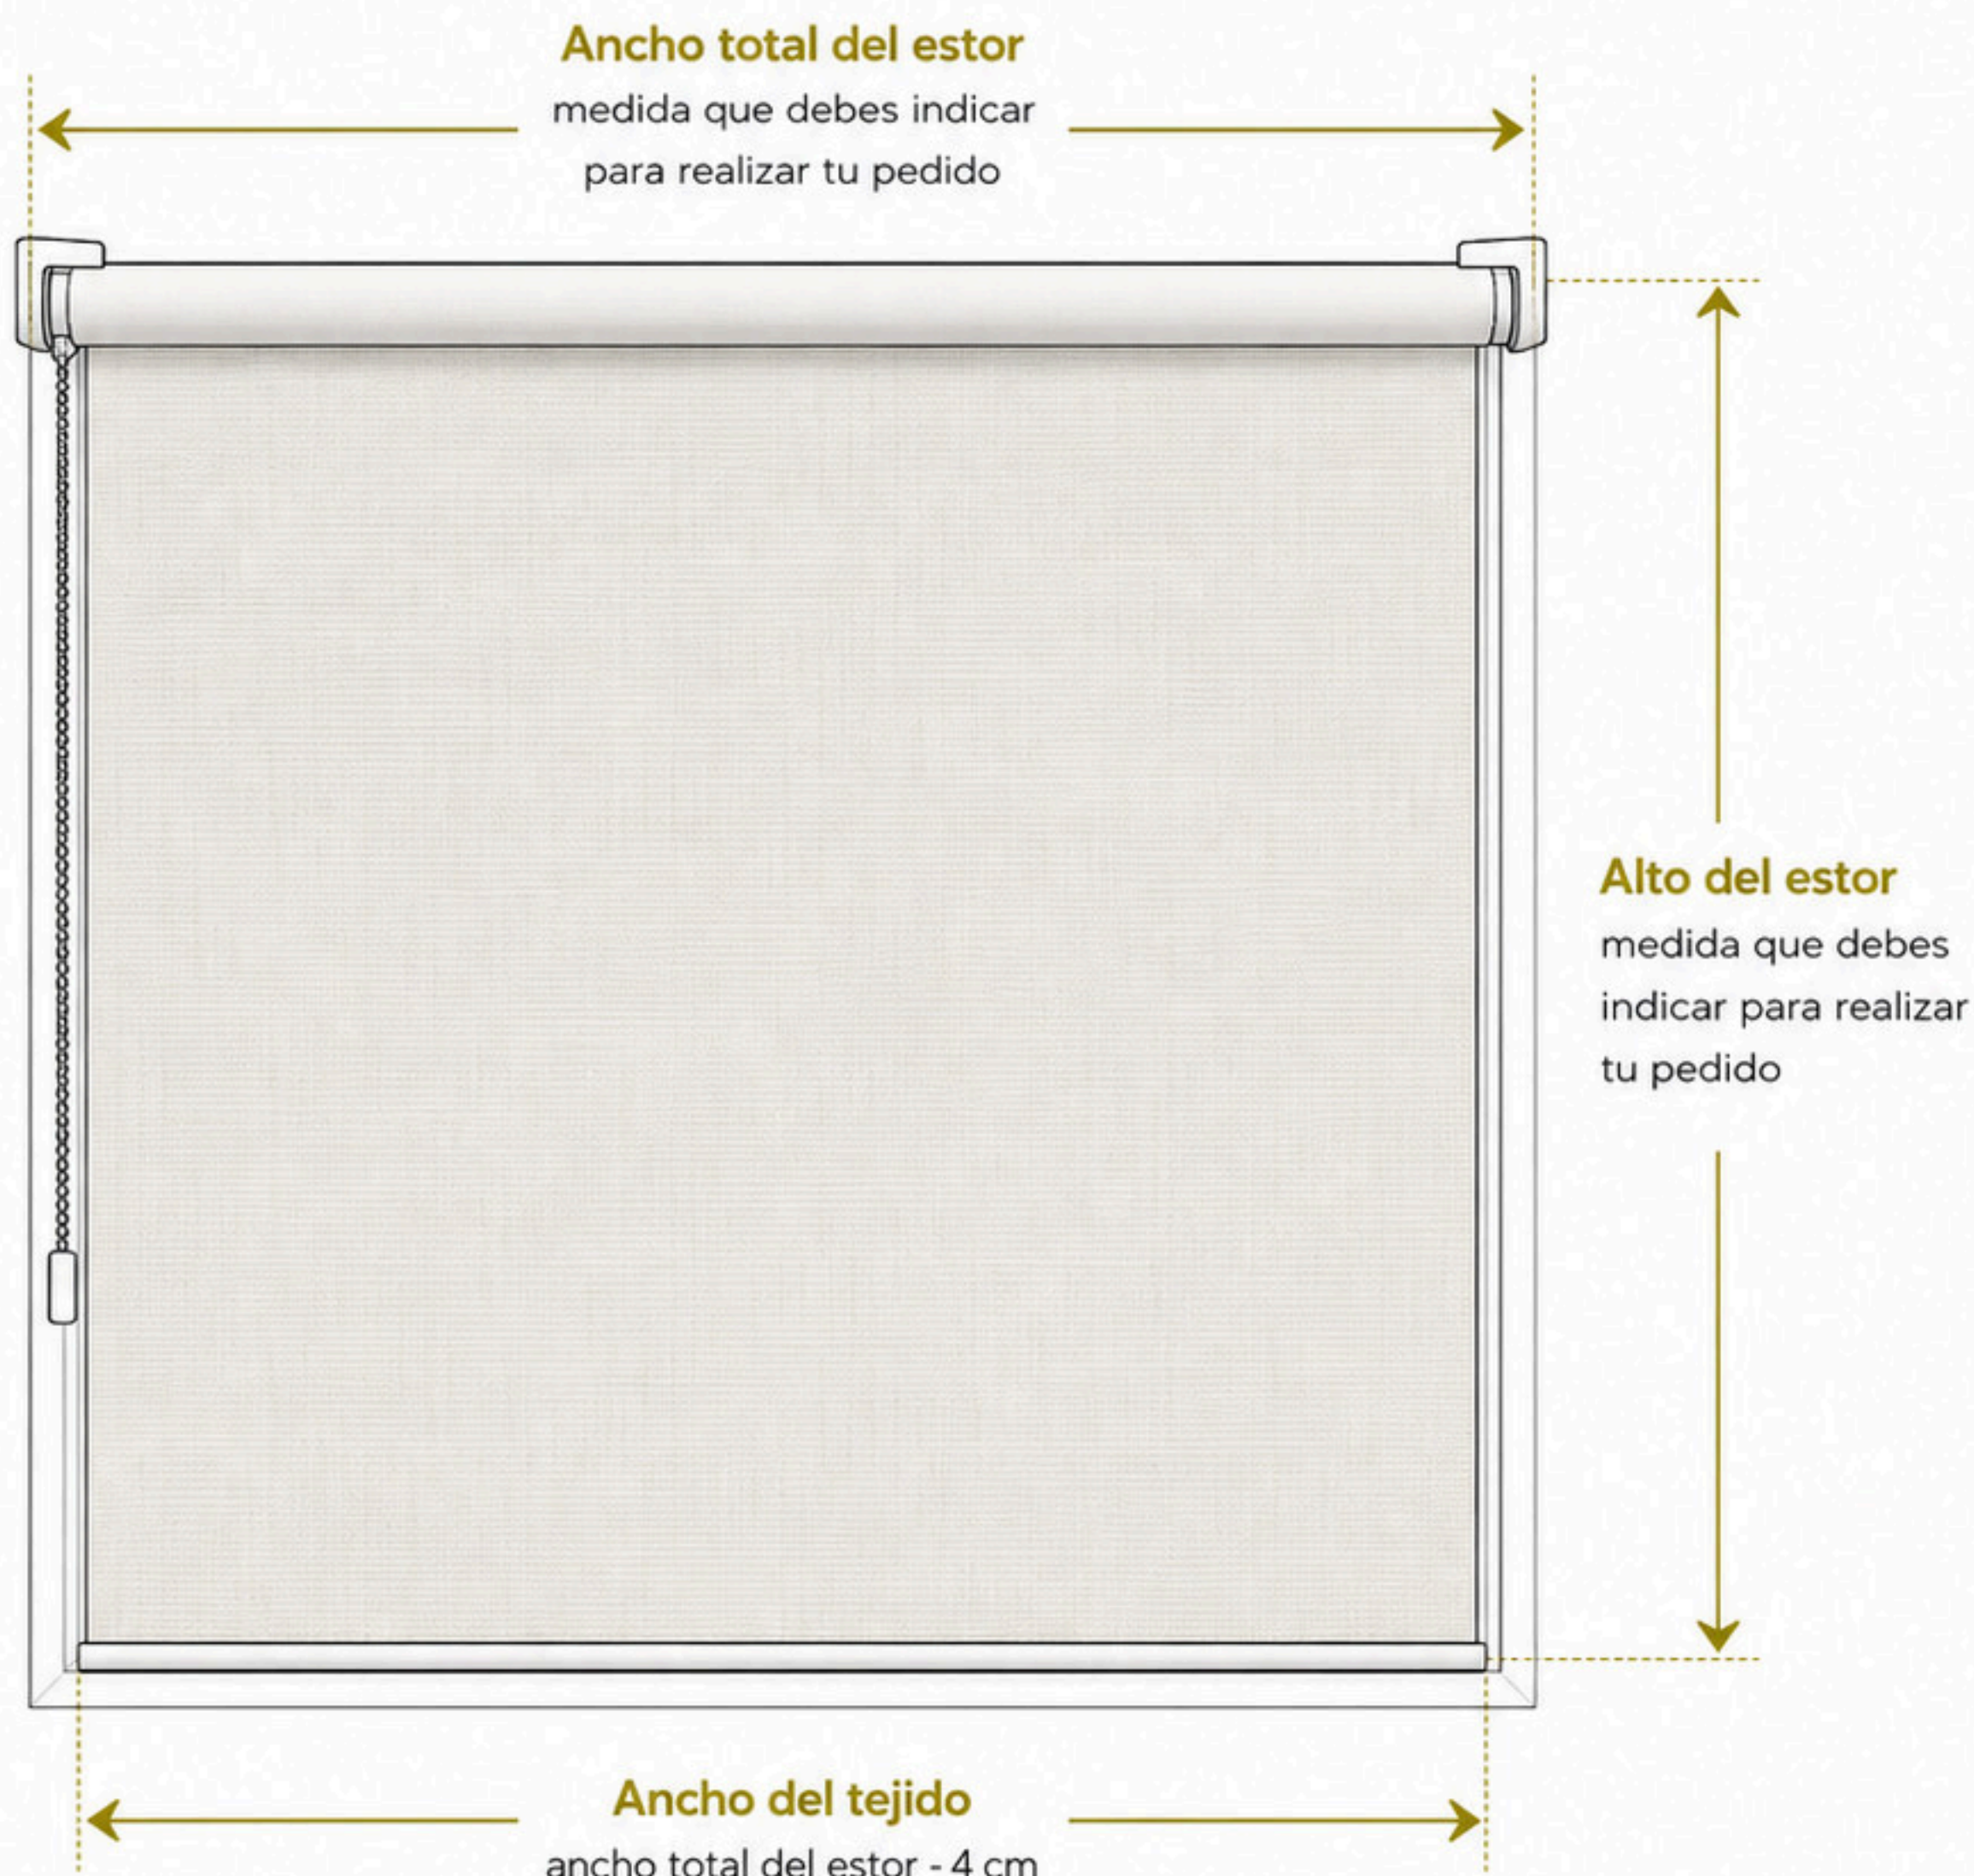

El **ancho** que debes indicar corresponde al ancho total del estor, incluyendo los soportes.

El tejido será **4 cm** más estrecho que esa medida. Esto equivale a **2 cm** menos por cada lado.

El **alto** indicado corresponde a la altura total del estor cuando está completamente bajado.





meraki


INTERIORES Y DECORACIÓN

2 | Medidas del estor y del tejido

El ancho que indicaremos corresponde al **ancho total del estor**, contando los soportes.

En cambio, el tejido será **5 cm inferior** a esa medida: **-2,5 cm a cada lado**.

El **alto** que indicaremos corresponde al **alto total del estor** cuando esté totalmente bajado.

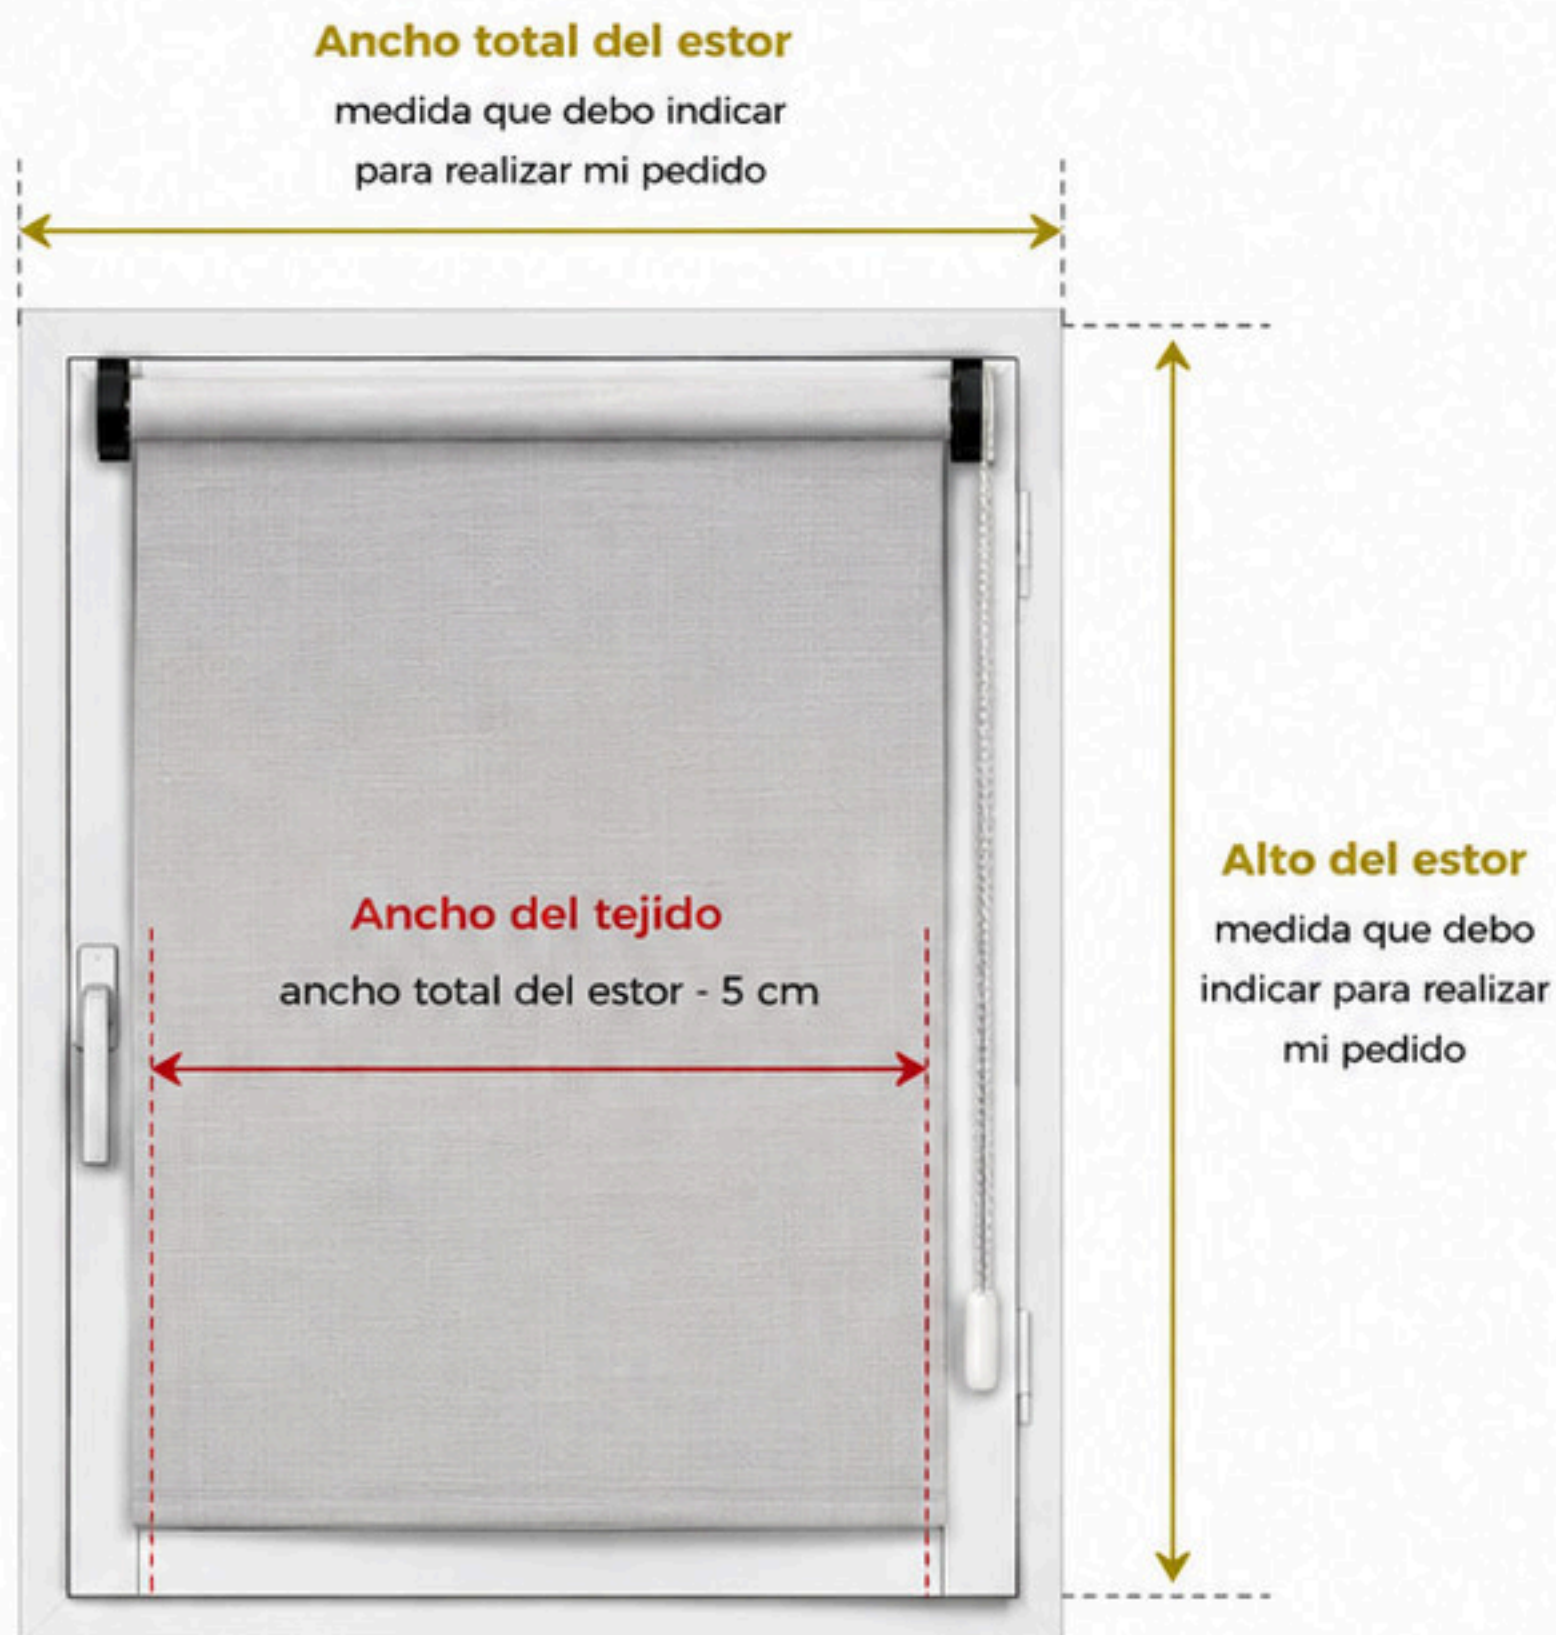

EJEMPLO DE MEDICIÓN

Medimos el ancho del hueco de cristal y obtenemos 130 cm.


El ancho del estor que pediremos será:

$$130 \text{ cm} + 2,5 \text{ cm (izq)} + 2,5 \text{ cm (der)} = 135 \text{ cm}$$

Por lo tanto, el tejido tendrá 5 cm menos:

$$135 \text{ cm} - 5 \text{ cm} = 130 \text{ cm de tejido}$$


1 HUECO DE CRISTAL
(medida real)

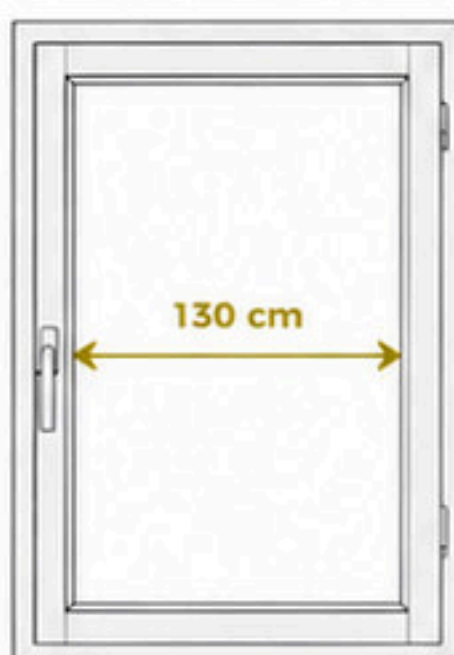

2 ANCHO TOTAL DEL ESTOR
(medida a solicitar)



3 ANCHO DEL TEJIDO
(5 cm menos)

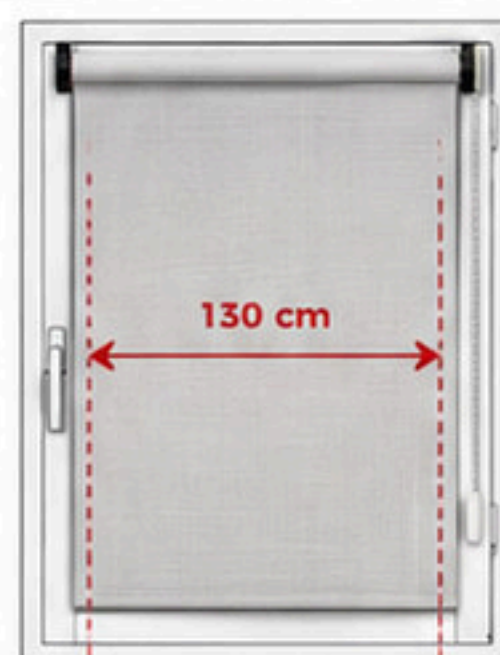


4 | Medición del alto

Ejemplo de medición.

Medimos y apuntamos el alto que tenemos entre la parte superior y la parte inferior de la hoja de la ventana, en este caso, **150 cm.**

El alto de nuestro estor medirá:
150 cm.

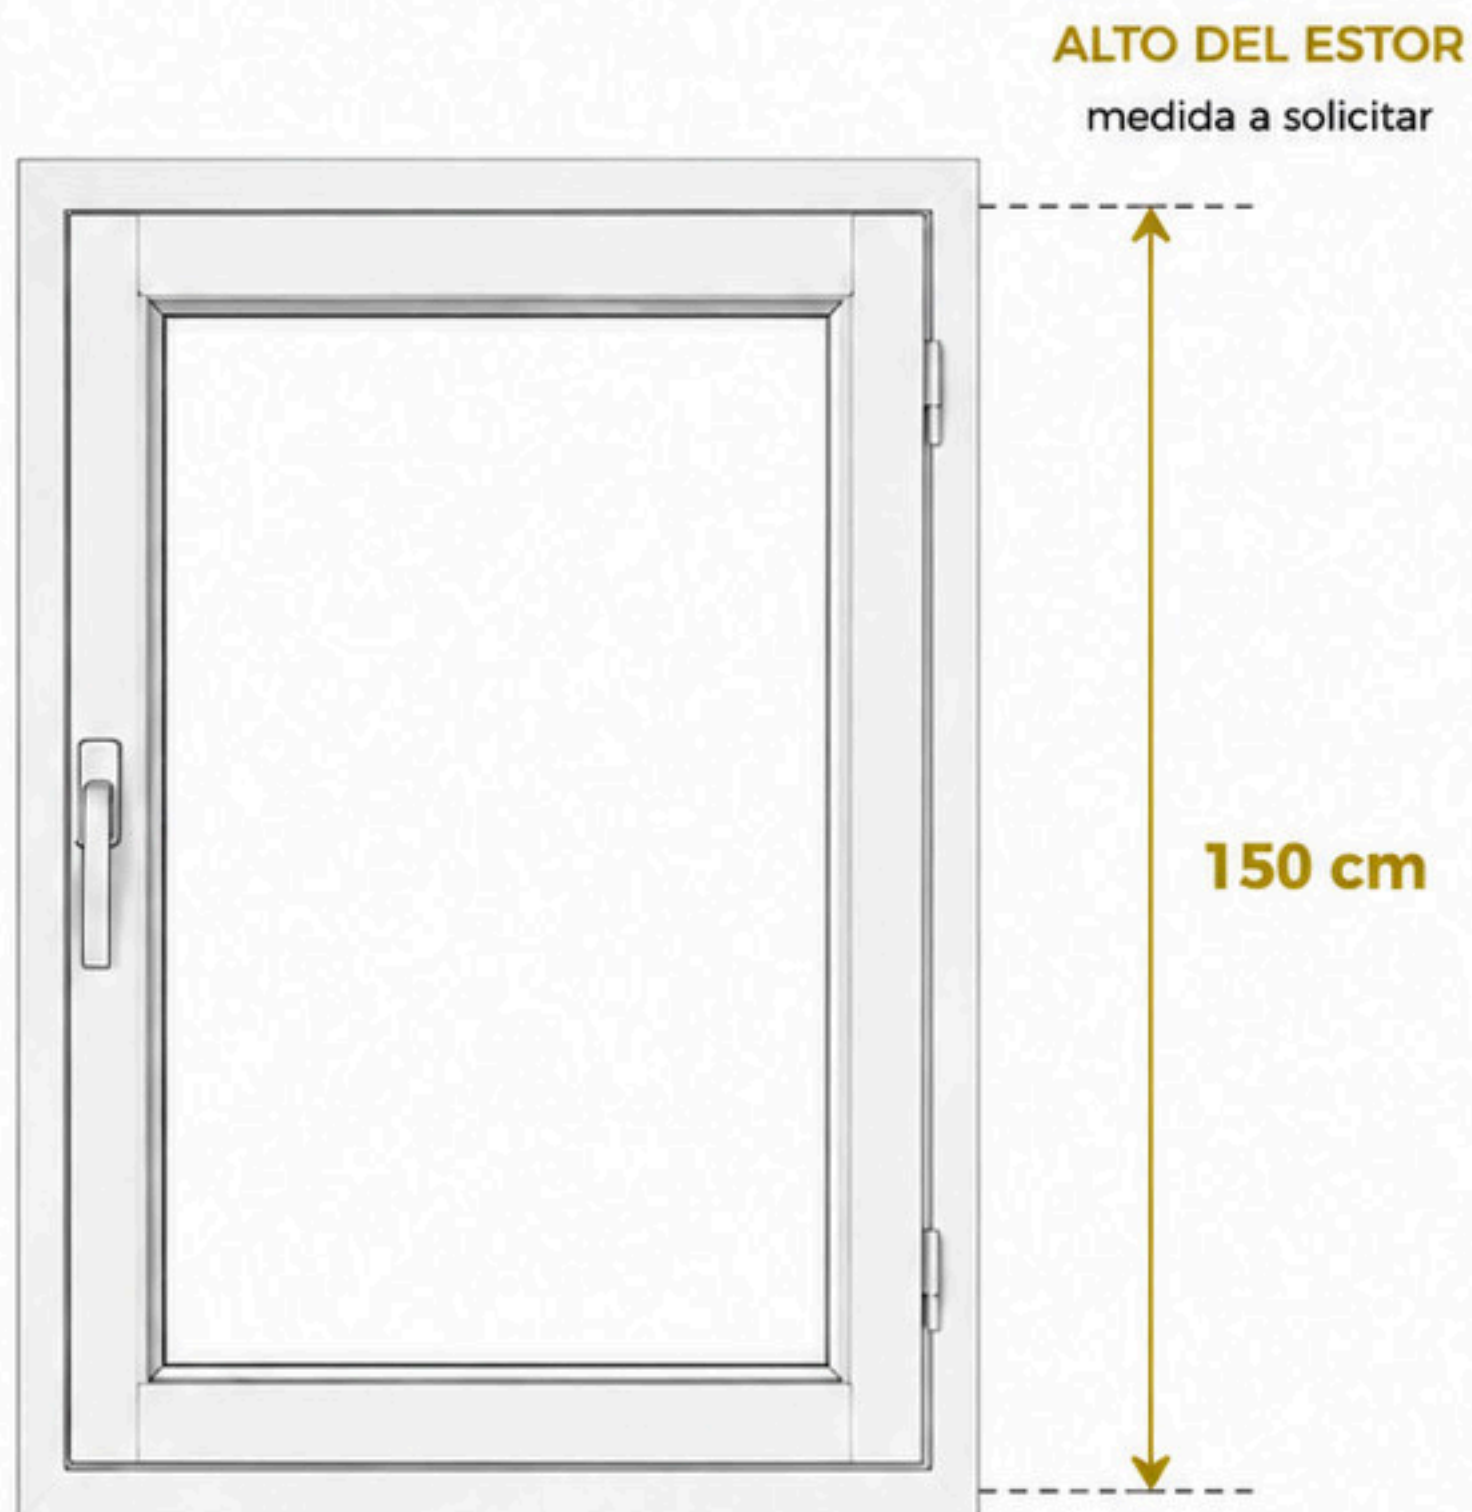

EJEMPLO DE MEDICIÓN

Medimos el alto que tenemos entre la parte superior y la parte inferior de la hoja de la ventana y obtenemos 150 cm.

Por lo tanto, el alto de nuestro estor medirá:

150 cm

1 MEDICIÓN REAL (medida real)



2 ALTO DEL ESTOR (medida a solicitar)



3 ESTOR INSTALADO (totalmente bajado)



CONTACTO

Correo electrónico

meraki@interioresmeraki.com

Teléfono

644332000

Página web

www.interioresmeraki.com
