


ESTORES ENROLLABLES

GUÍA DE MEDICIÓN

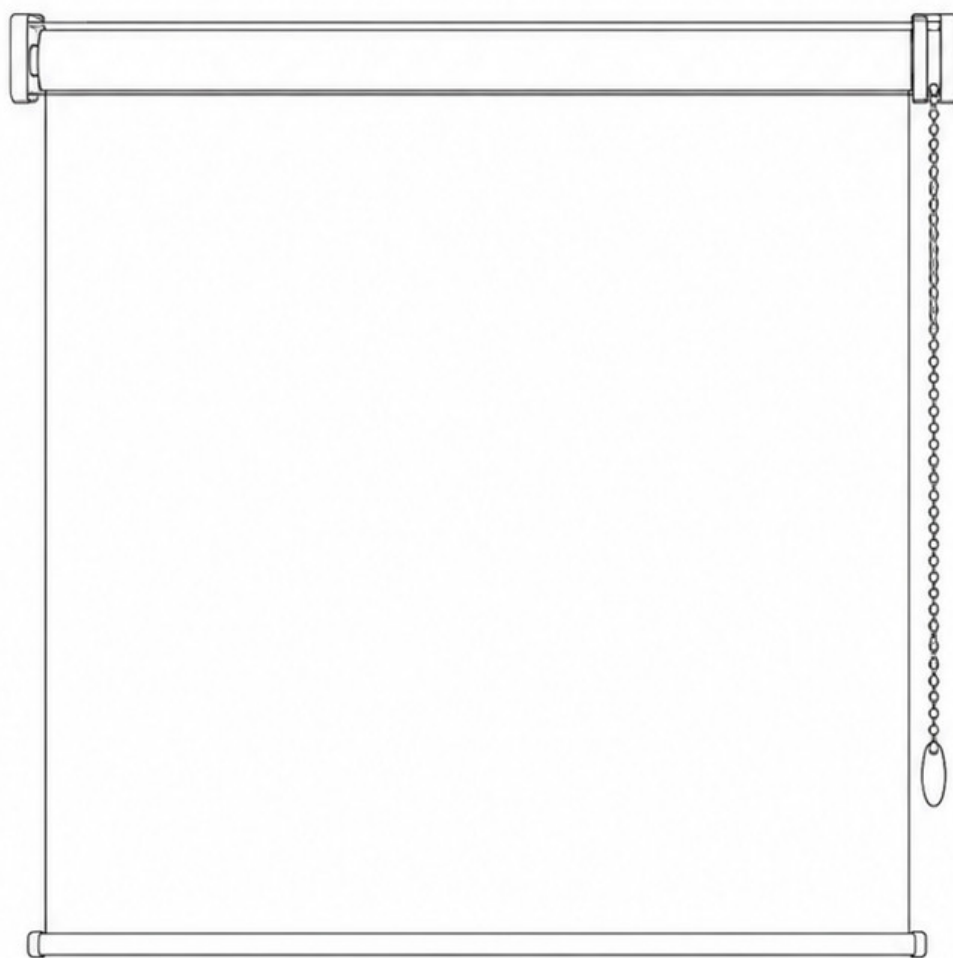

ÍNDICE

1 | Medidas del estor y del tejido

2 | Medición del ancho

2.1 | Con espacio a ambos lados

2.2 | Con espacio a un solo lado

2.3 | Entre paredes

3 | Medición del alto

3.1 | Instalación a pared

3.2 | Instalación a techo

4 | Medidas de los soportes

NECESITARÁS




Metro




Lápiz



Bloc de notas

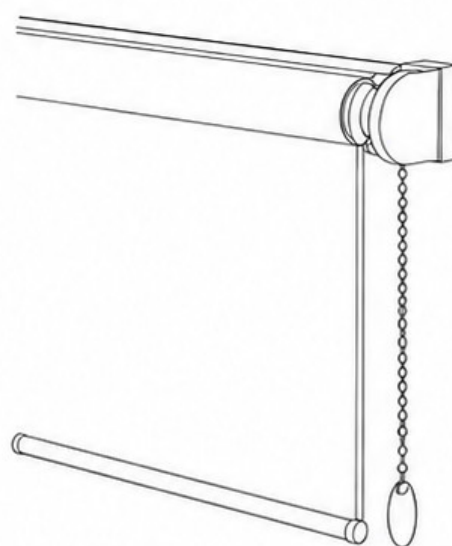

1 | Medidas del estor y del tejido

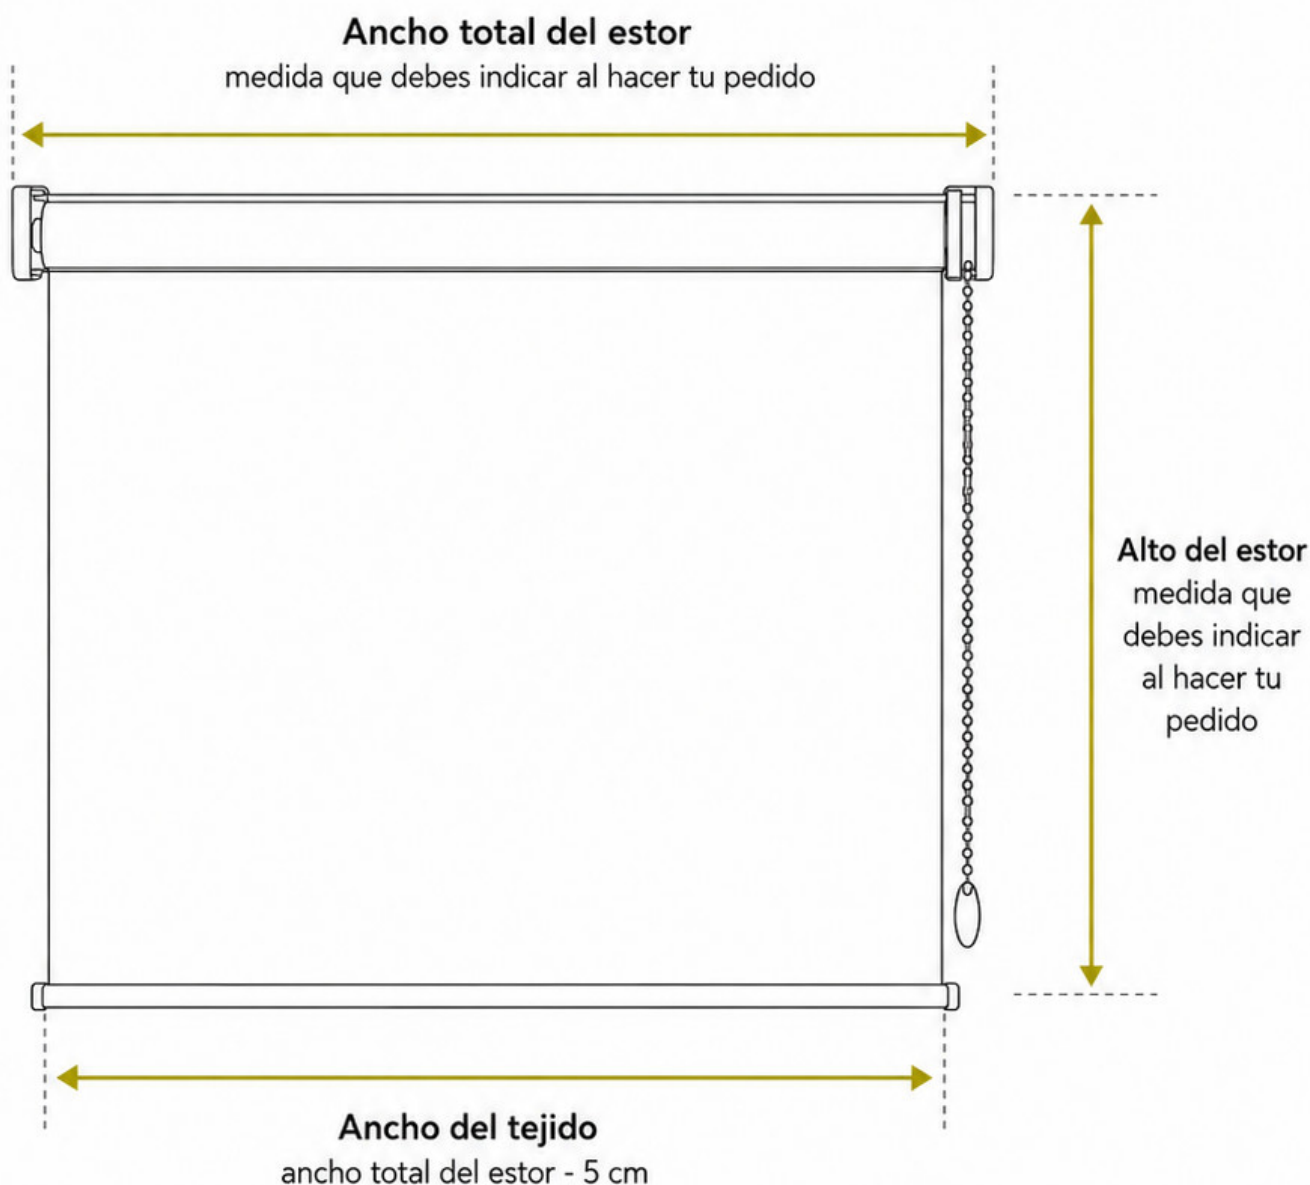

El ancho que debes indicar corresponde al ancho total del estor, incluyendo soportes y mecanismos.



El tejido será 5 cm más estrecho que el ancho total del estor. Esto equivale a 2,5 cm menos por cada lado.



El alto indicado corresponde a la altura total del estor cuando está completamente bajado.





meraki

INTERIORES Y DECORACIÓN

2 | Medición del ancho


Antes de medir, identifica cómo está colocada tu ventana:
con espacio a ambos lados, con espacio a un solo lado o entre paredes.

2.1 | Con espacio a ambos lados

Ejemplo de medición, ancho

Mide el ancho de la ventana y suma el margen extra que quieras dejar a izquierda y derecha. En este ejemplo, la ventana mide 180 cm y añadimos 10 cm a cada lado.

El ancho a pedir será: $180 + 10 + 10 = 200$ cm.

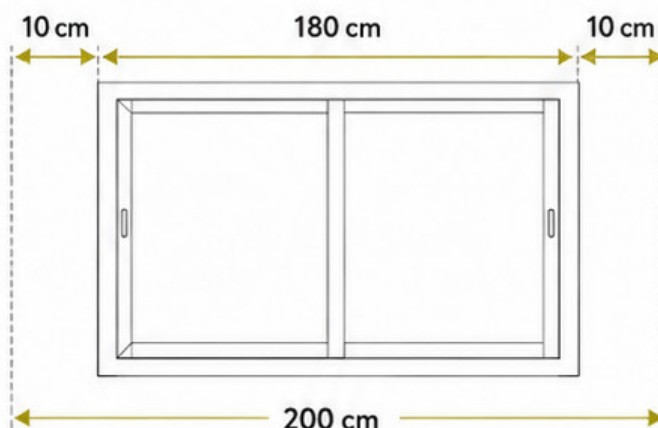


2.2 | Con espacio a un solo lado

Ejemplo de medición, ancho

Mide el ancho de la ventana y añade margen extra solo en el lado donde tengas espacio. En este ejemplo, la ventana mide 175 cm y sumamos 10 cm en un solo lado.

El ancho a pedir será: $175 + 10 = 185$ cm.

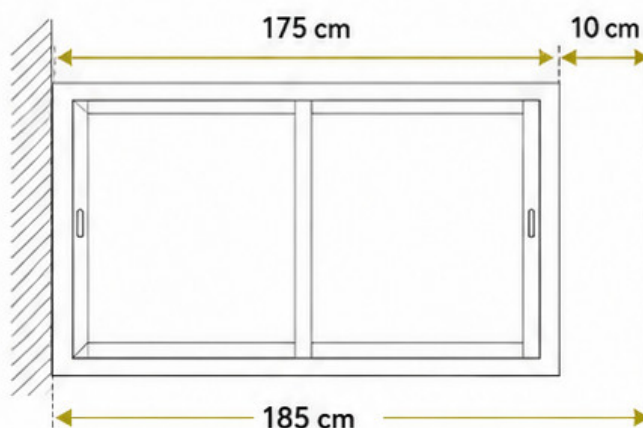


2.3 | Entre paredes

Ejemplo de medición, ancho

Mide la distancia entre las dos paredes y resta 1 cm para facilitar la instalación, es decir, 0,5 cm a cada lado.

El ancho a pedir será: $182 - 0,5 - 0,5 = 181$ cm.

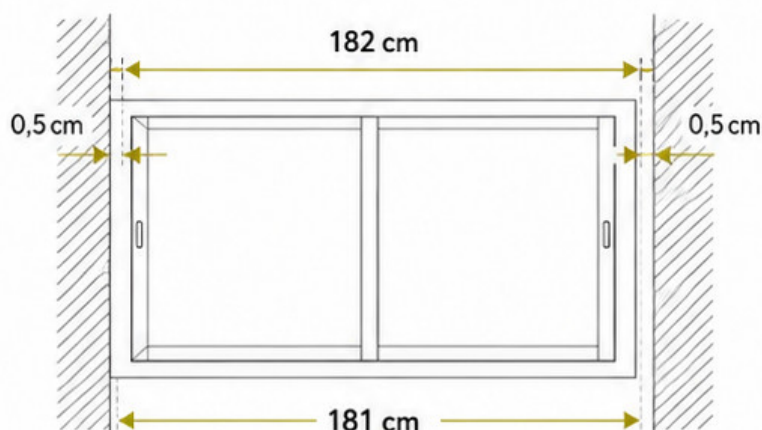

3 | Medición del alto

Para medir el alto, primero identifica el tipo de instalación.
Puede ser a pared o a techo. Ten en cuenta posibles obstáculos,
como cajones de persiana, tiradores o radiadores.





Instalación a pared



Instalación a techo

3.1 | Instalación a pared

Ejemplo de medición, alto

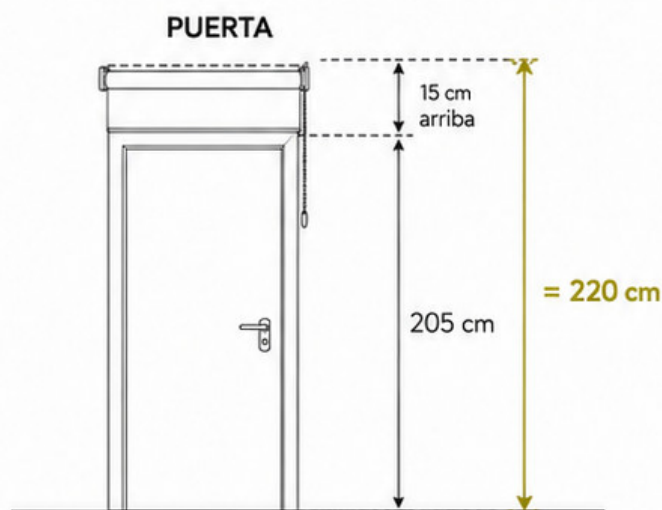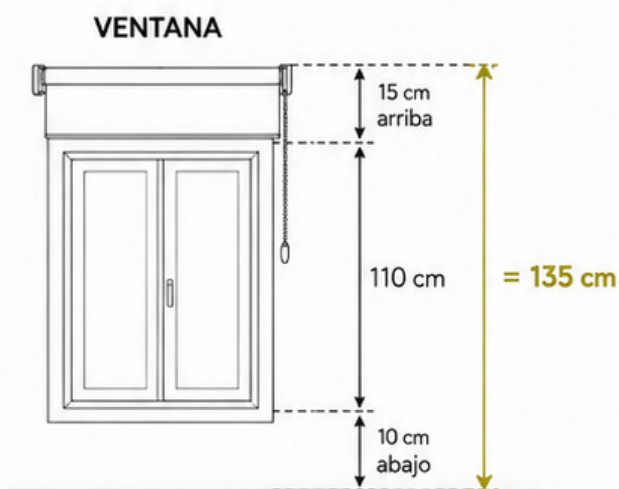

En una instalación a pared, mide el alto de la ventana o puerta.
Recomendamos añadir de 15 a 20 cm por la parte superior.
Si se trata de una ventana, puedes añadir 10 cm por debajo del marco
para mejorar la cobertura.

Altos del ejemplo: $110 + 15 + 10 = 135$ cm (ventana) • $205 + 15 = 220$ cm (puerta)




Consejo Meraki:

revisa que el estor no tropiece con tiradores, radiadores o cajones de persiana.

3.2 | Instalación a techo

Ejemplo de medición, alto

VENTANA

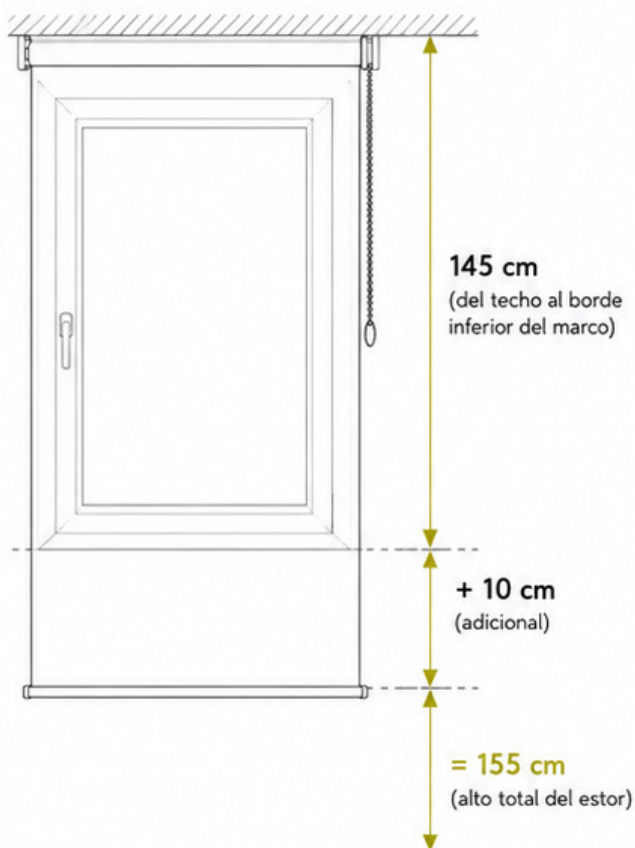

PUERTA



En una instalación a techo, mide desde el techo hasta el punto donde quieres que termine el estor.



Si es una ventana, puedes tomar como referencia el borde inferior del marco y añadir 10 cm más.




En una puerta, normalmente se mide hasta el suelo o hasta la altura final deseada.




Altos del ejemplo: $145 + 10 = 155 \text{ cm}$ (ventana) · 295 cm (puerta).

4 | Medidas de los soportes

Soportes para instalación a pared o a techo

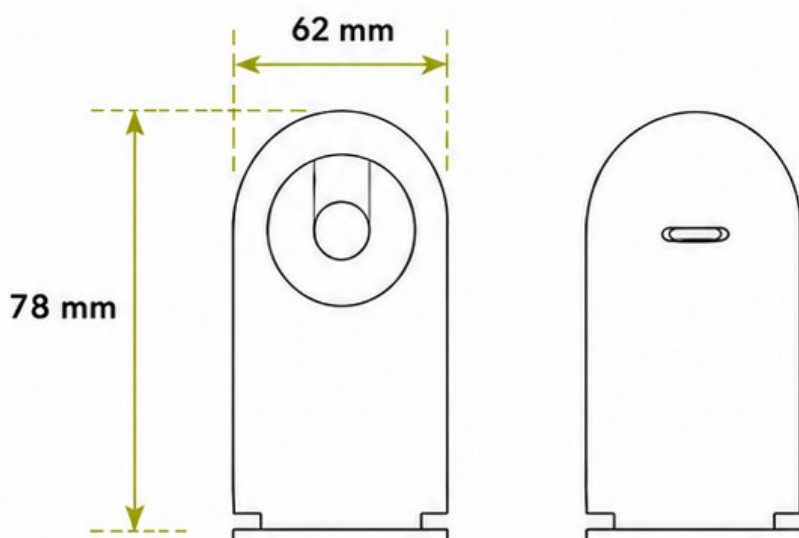

Soportes largos para instalación a pared

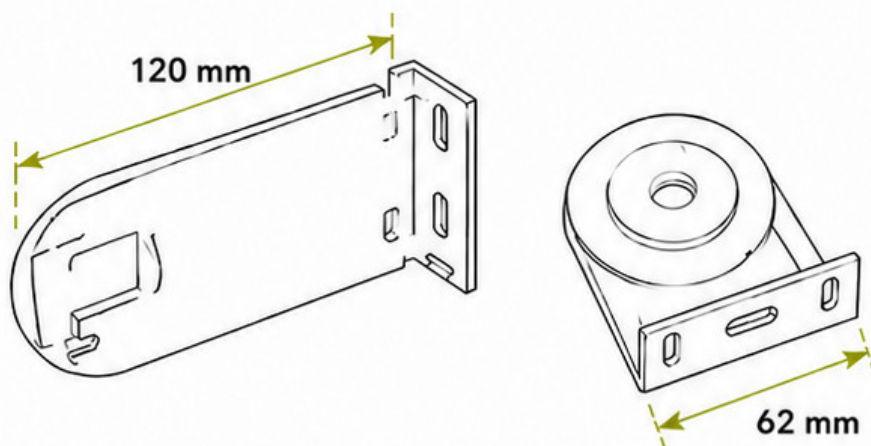

CONTACTO



Correo electrónico
hola@interioresmeraki.com



Teléfono
644332000



Página web
www.interioresmeraki.com

CONTACTO

Correo electrónico

meraki@interioresmeraki.com

Teléfono

644332000

Página web

www.interioresmeraki.com
