


GUÍA DE INSTALACIÓN CORTINAS VERTICALES



ELEMENTOS DE INSTALACIÓN

ELEMENTOS QUE HABRÁS RECIBIDO


Riel

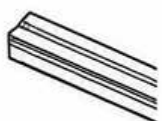

Soportes



Lamas



Contrapesos y
cadenilla de unión



Contrapeso
cordón




Tornillos



Tacos



Escuadras (solo
para instalación
a pared)




HERRAMIENTAS QUE NECESITAS

Lápiz



Cinta métrica



Destornillador



Broca



Taladro




INSTALACIÓN A TECHO

Sigue estos pasos para una instalación en el techo.

01

SEPARAR LOS SOPORTES DEL RIEL

Los soportes se envían anclados al riel. Para quitarlos, tiramos de las pestañas hacia atrás hasta que se suelten del perfil.

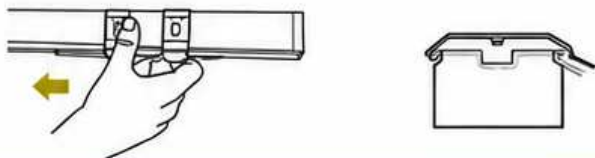

02

MARCAR LOS AGUJEROS

Colocaremos los soportes a 10 cm de los extremos y, si tenemos más de dos, repartiremos el resto equitativamente a lo largo del riel.



03

COLOCAR LOS SOPORTES

HACER LOS AGUJEROS



METER LOS TACOS



FIJAR LOS SOPORTES




INSTALACIÓN A PARED

Sigue estos pasos para una instalación en la pared.

01

FIJAR SOPORTES A LA ESCUADRA

Los soportes se envían anclados al riel. Tiramos de las pestañas hacia atrás hasta que se suelten del perfil y los fijamos a las escuadras.

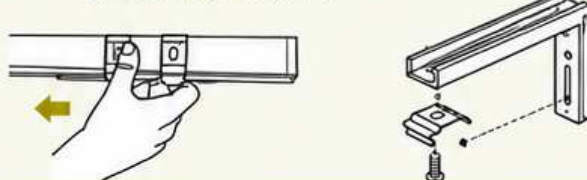

02

MARCAR LOS AGUJEROS


Colocaremos los soportes a 10 cm de los extremos y, si tenemos más de dos, repartiremos el resto equitativamente a lo largo del riel.



03

COLOCAR LOS SOPORTES


HACER LOS AGUJEROS

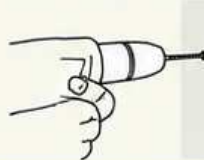

METER LOS TACOS



FIJAR LOS SOPORTES

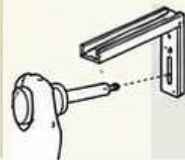


GUÍA DE INSTALACIÓN CORTINAS VERTICALES


04 FIJAR EL RIEL A LOS SOPORTES

Una vez colocados los soportes, fijamos el riel. Encajamos primero la parte delantera del riel y, a continuación, la trasera, haciendo presión hasta escuchar un clic.

VISTA PERSPECTIVA

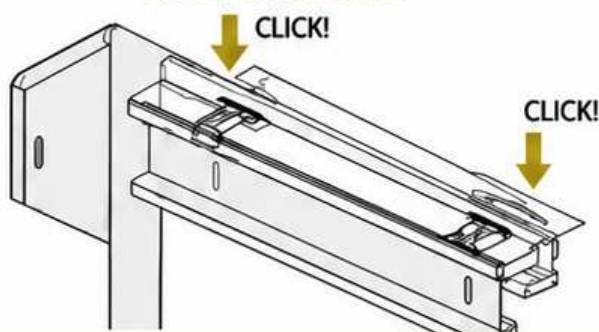


VISTA LATERAL

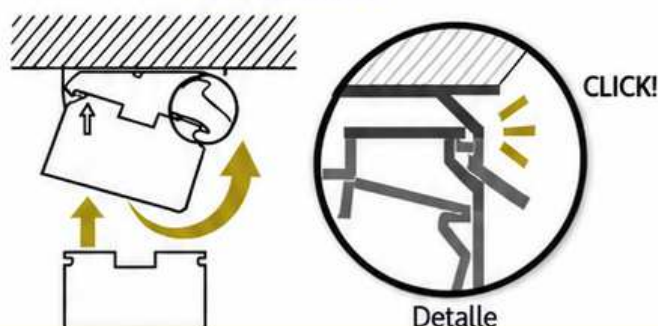


05 ORIENTAR LOS GANCHOS DE PVC TRANSPARENTES

Antes de colocar las lamas, comprobamos que todos los ganchos quedan orientados en la misma dirección.

Primero, tiramos de la parte delantera de la cadenilla para hacer girar los ganchos en una dirección, hasta que lleguen a su tope.

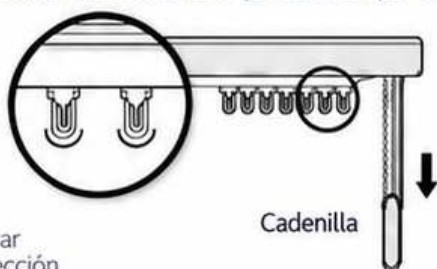


Luego, tiramos de la parte trasera de la cadenilla para hacer girar los ganchos en dirección contraria, hasta que lleguen a su tope.

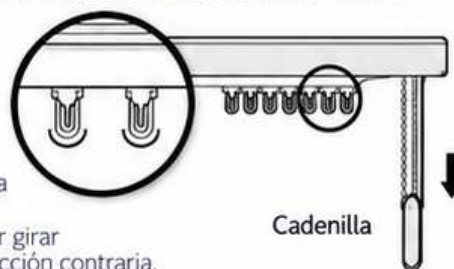

REPETIR ESTA OPERACIÓN TRES VECES


06 COLOCAR LAS LAMAS

Insertamos una a una las lamas en cada gancho, de manera que queden perpendiculares al riel.

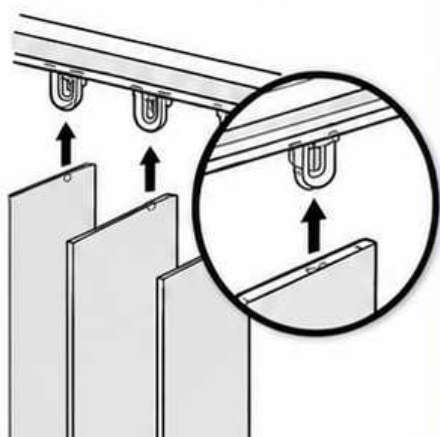

07 CORTAR LA CADENILLA

Sólo es necesario en cortinas con recogida a ambos lados. Cortamos en la parte central, donde la cortina se separa al recoger.

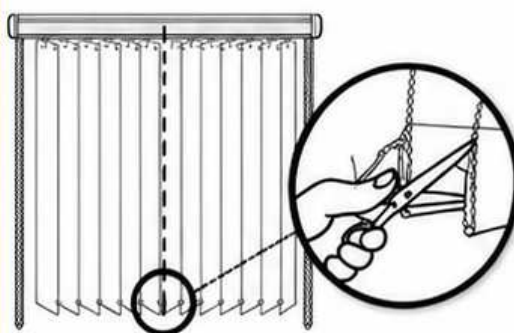

08 ACCIONAR LA CORTINA

Comprobamos que la cortina abre y cierra perfectamente. Con la cadenilla giramos las lamas hasta un lado o el opuesto. Con el cordón desplazamos la cortina.

GIRAR LAS LAMAS
(con la cadenilla)



ABRIR / CERRAR
(con el cordón)



PRECAUCIÓN

Cuando abramos o cerremos la cortina, las lamas deben quedar totalmente abiertas, perpendiculares al riel, para no dañar el tejido y asegurar el correcto funcionamiento de la cortina.