


GUÍA DE INSTALACIÓN ENROLLABLE MICROLUZ




ELEMENTOS DE INSTALACIÓN

ELEMENTOS QUE HABRÁS RECIBIDO


Cajón superior
compacto

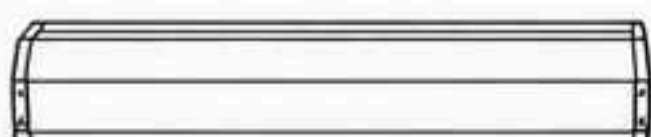

Guías laterales
de aluminio

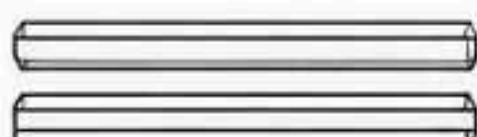

Embellecedores

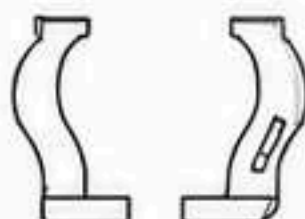

Contrapeso
cadena



Tope
cadena



Tornillos




HERRAMIENTAS QUE NECESITAS

Lápiz




Destornillador



Broca




Taladro

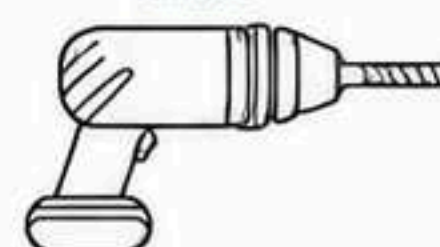


01. PRESENTAR EL ENROLLABLE

Comprueba los topes que lleva el interior del enrollable; te servirán como referencia para presentarlo correctamente sobre la hoja de la ventana.

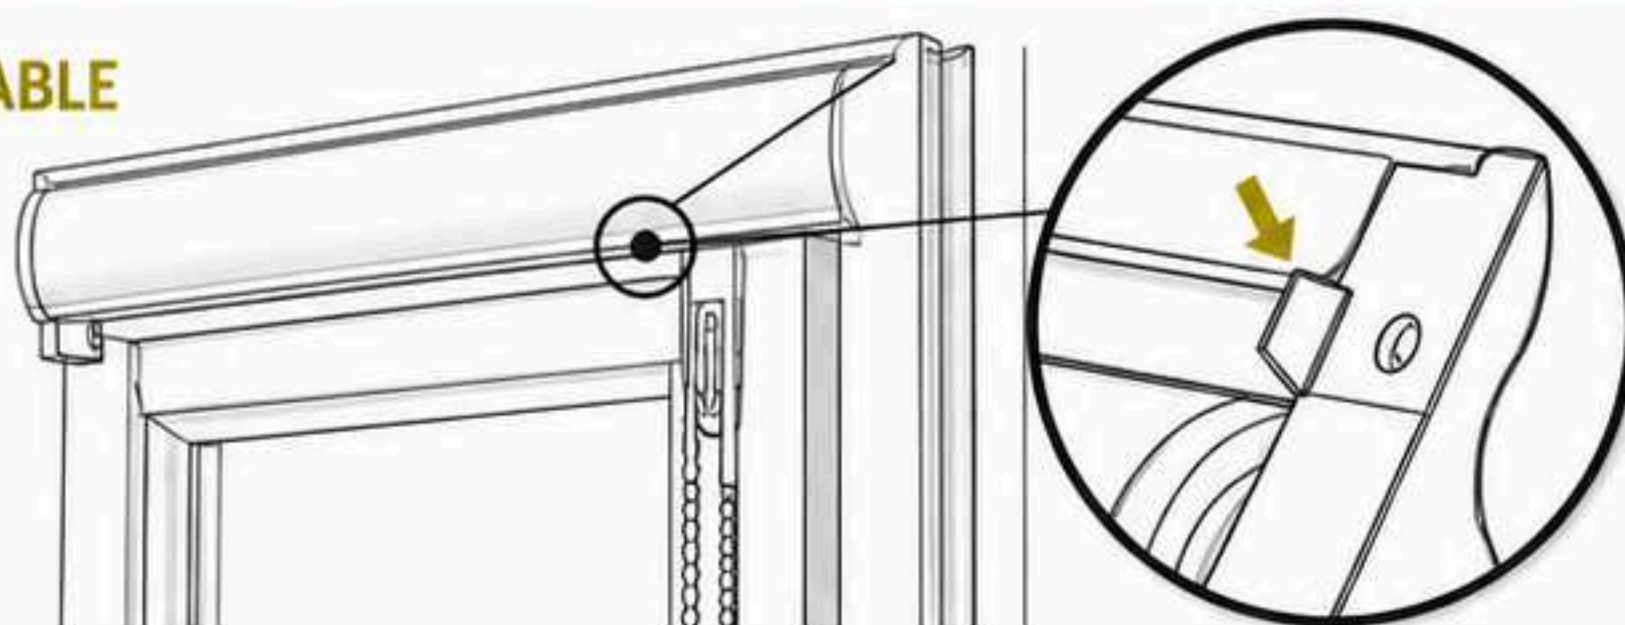

MARCAR LOS AGUJEROS

Presenta el enrollable sobre la ventana y marca con un lápiz dónde irán los tornillos.

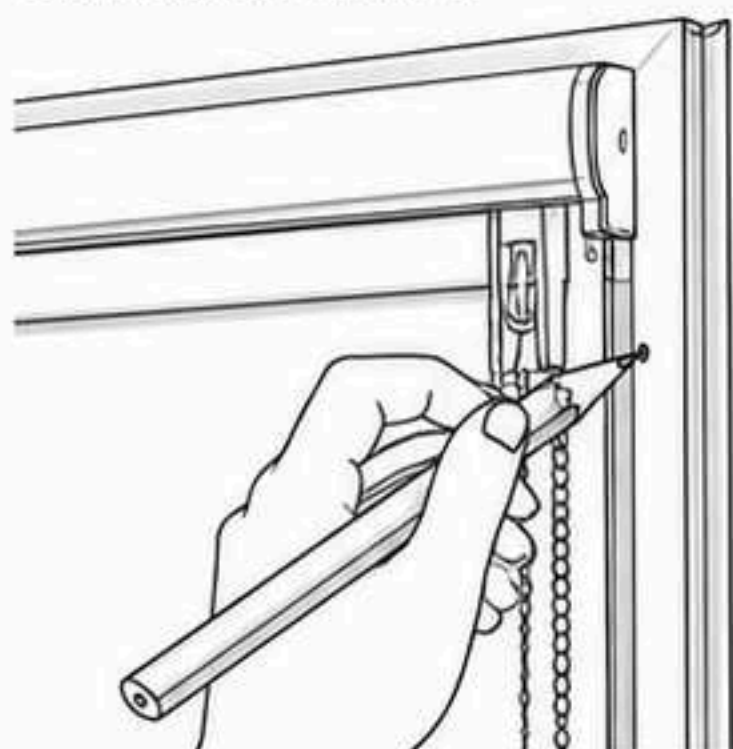


HACER LOS AGUJEROS

Con un taladro, realiza los agujeros en las marcas que has hecho sobre el marco de la ventana.



FIJAR EL ENROLLABLE

Coloca el enrollable sobre la ventana y fija los tornillos en los puntos marcados.

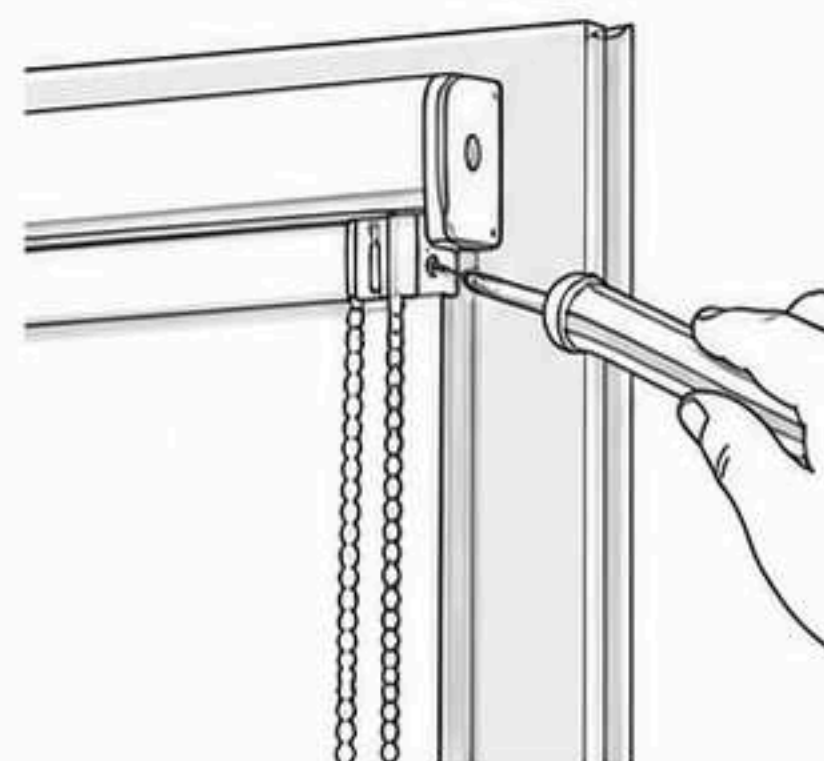



GUÍA DE INSTALACIÓN ENROLLABLE MICROLUZ

02 POSICIONAR LOS PERFILES

Retiramos la película protectora de la cinta adhesiva del perfil y lo colocamos en el marco interior de la ventana.



2. Pega el perfil en el marco interior de la ventana, presionando firmemente.

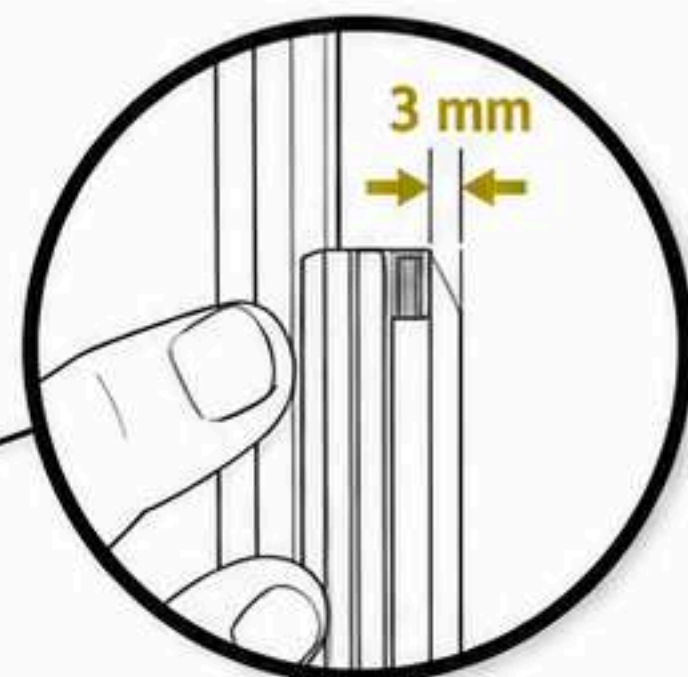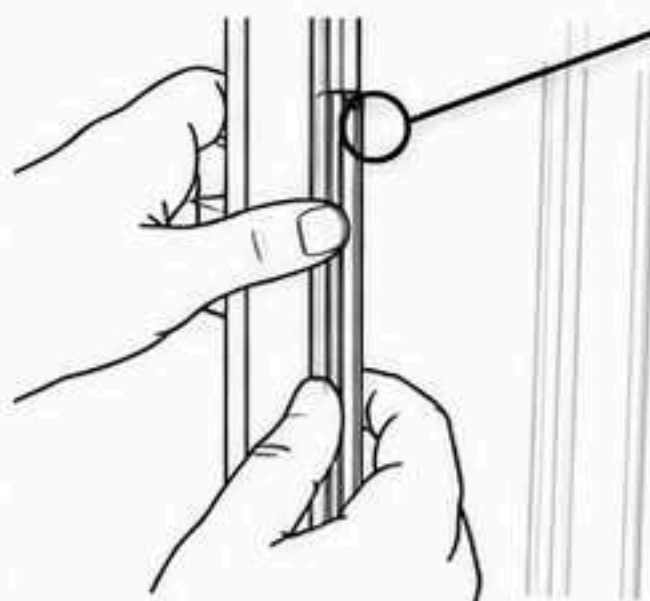

ATENCIÓN


La ranura del perfil debe quedar alineada con el marco de la ventana, dejando 3 mm de separación entre el perfil y el enrollable.

03 COLOCAR LOS EMBELLECEDORES

Colocamos los embellecedores en los extremos del enrollable.


Lado izquierdo (sin cadenilla)

Encajamos el embellecedor en el extremo izquierdo del enrollable.

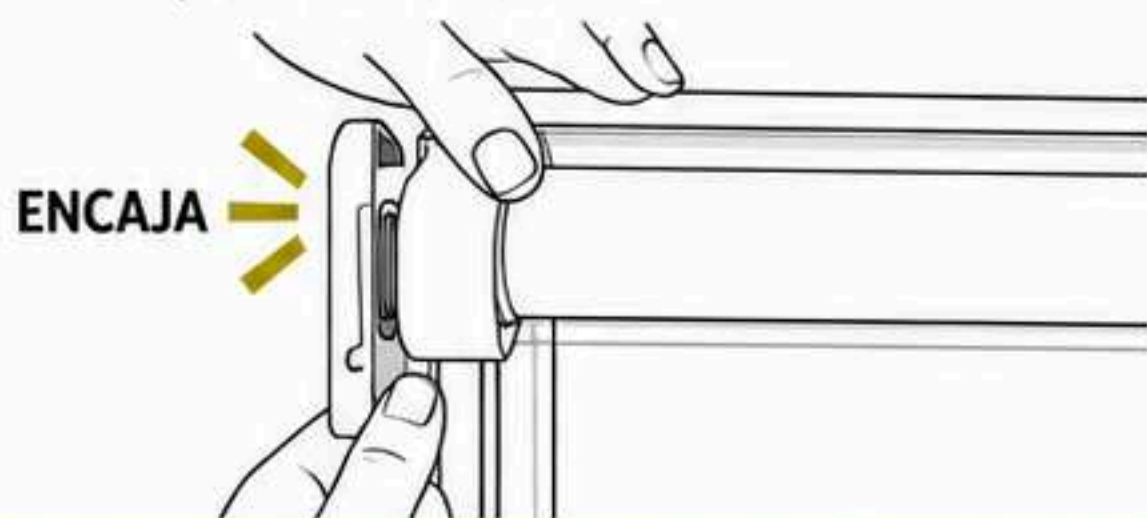

Lado derecho (con cadenilla)

Introducimos la cadenilla por el embellecedor del lado derecho y lo encajamos en el enrollable.

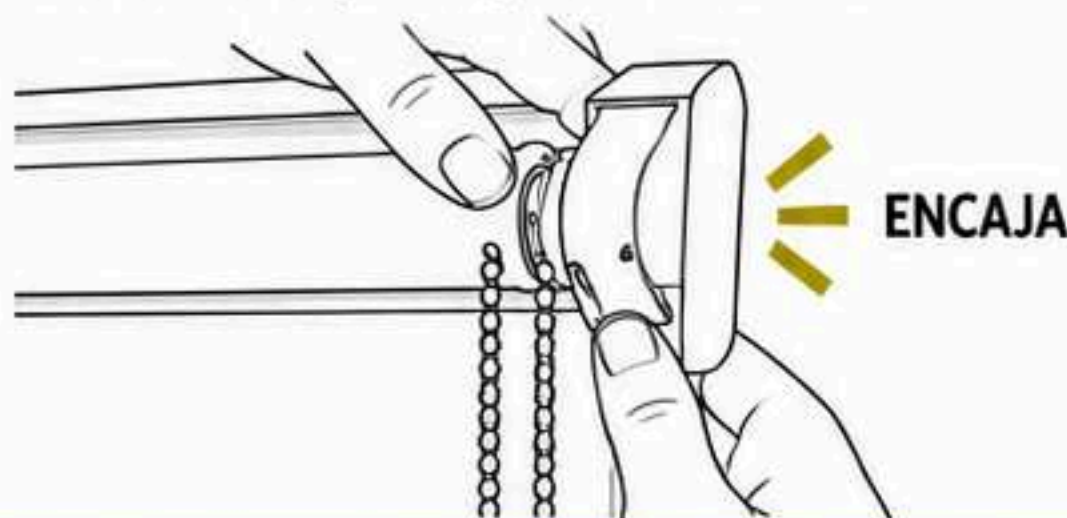

04 CERRAR LA CADENILLA

Unimos la cadenilla con el contrapeso y la cerramos con el tope de seguridad.

1. Pasa la cadenilla por el contrapeso.



2. Cierra la cadenilla con el tope.



05 ACCIONAR EL ENROLLABLE

Comprueba que el enrollable sube y baja correctamente.

